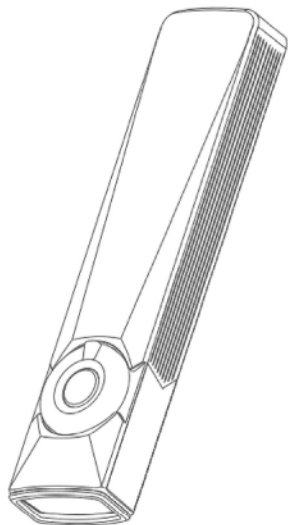


USER MANUAL



Arkfeld Ultra

QDLIGHT

IN THE BOX



Arkfeld Ultra



MCC

Table 1:
Specifications

WHITE LIGHT: MAX 9W
UV LIGHT: MAX 1.8W
LASER: MAX 0.08W

COOL WHITE CCT: 5700-6700K CRI: 70

TURBO	1400 lumens	4 min	121 min
HIGH	420 lumens	135 min	12 min
MED	100 lumens	9 h 45 min	
LOW	15 lumens	55 h	
MOONLIGHT	1 lumen	11 days	

2,630 cd	103 m	IPX7
1 m	119 g / 4.20 oz	
0.120" (W) 2.7" (H) 16 mm (0.472" (W) 1.06" (H) 0.63 in)	Lithium Polymer Battery 5.55 Wh (5500 mAh 3.7 V)	
Working temperature: -5-45°C	Optical Power(Typ.): 900-560 mW Max Runtime: 5-310 min Wavelength(Typ.): 365 nm	
*Max Output: 0.39 mW (Class 1) Max Runtime: 174 h Wavelength: 510-530 nm Consumer laser product	*Max Output: 5 mW (Class 3R) Max Runtime: 61 h Wavelength: 510-530 nm Consumer laser product	
*Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 55, dated May 8, 2019.		



Max Output: 5mW @510nm-530nm Wavelength
Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in QDLIGHT's labs for reference.

Table 2:
MCC

Cable length	0.5m
Input	USB-A DC 5V 1A
Output	CC&CV 4.2V 1A
Time to fully charge	About 2.5 hours

Figure 1
Lock/Unlock

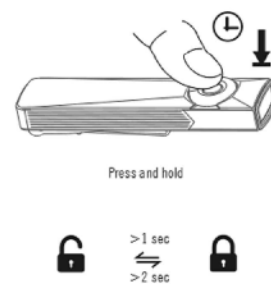


Figure 2
Charging

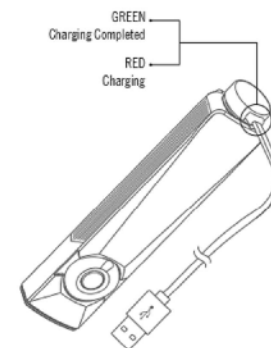
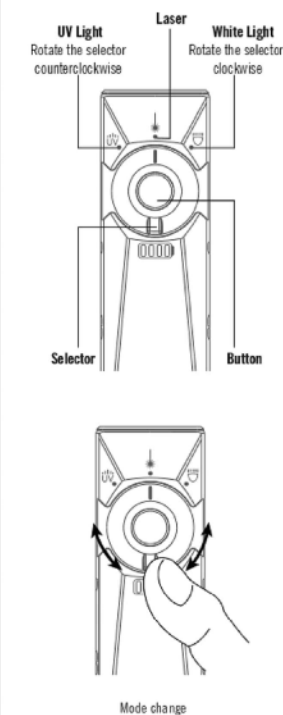


Figure 3
Selector---Switch Mode:



CONTENTS

(EN) English - - - - - 01

(CN) 简体中文 - - - - - 02

(FI) Finnish - - - - - 03

(NO) Norwegian - - - - - 04

(SV) Swedish - - - - - 05

(NL) Nederlands - - - - - 07

(PL) Polska - - - - - 08

(DE) Deutsch - - - - - 09

(HU) Magyarorszag - - - - - 11

(RU) Русский - - - - - 12

(ES) Español - - - - - 14

(RO) Romanesc - - - - - 15

(UA) Ukrainian - - - - - 16

(JP) 日本語 - - - - - 18

(KR) 한국어 - - - - - 20

(TH) ไทย - - - - - 22

(FR) Français - - - - - 23

(IT) Italiano - - - - - 24

(SK) Slovenskijazyk - - - - - 26

(PT) Português - - - - - 27

(EN) English

1. Please refer to Table 1 and Table 2 for product specifications;
2. Lock/unlock, see Figure 1;

When the light is off, press and hold the button (about 2 seconds) until you see moonlight mode, the laser (Laser mode), or UV light (UV mode) turn on and then quickly off, the flashlight has then been locked out. When the light is locked, press and hold the button (about 1 second) until the flashlight activates moonlight mode, the laser, or UV light, the flashlight will then be unlocked.

3. Charging, see Figure 2;

4. The selector switch mode, see Figure 3;

Rotate the selector clockwise to select white light mode; rotate the selector counterclockwise to switch to UV mode; stop in the middle to switch to laser mode.

5. In the white light mode, the center button operation guide:

5.1 Turn on/off the flashlight, see Figure 4;

Single press the button to turn on and off.

5.2 Moonlight, see Figure 5;

Press and hold for 1s when the light is off, the light will enter moonlight mode.

5.3 TURBO, see Figure 6;

Press the switch three times or more continuously to turn on Turbo.

5.4 Strobe, see Figure 7;

In white light mode, quickly double press the switch to turn on Strobe.

5.5 Change brightness level, see Figure 8;

While the flashlight is on, press and hold the button to cycle through the brightness levels. The order of brightness is low, medium, then high.

5.6 Timed shutdown, see Figure 9;

When the light is on, double press and hold the switch to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The light will automatically turn off when the timer runs its course.

6. Instructions for center button operation in laser mode:

6.1 Turn on/off the laser, see Figure 10;

Single press the button to turn on/off the laser.

6.2 When the laser is on, turn on the high brightness white light, see Figure 11;

With the laser on, double press the center button to activate white light high level.

6.3 When the laser is on, turn off the white light, see Figure 12;

When the laser and white light are on at the same time, double press to turn off the white light, the laser will continue to illuminate.

6.4 When the laser and white light are turned on at the same time, change the brightness of the white light, see Figure 13;

When the laser and white light are on at the same time, press and hold the button to cycle through the brightness levels. The order of brightness is low, medium, then high.

7. In UV mode, turn on/off the flashlight, see Figure 14;

Single press the button to turn on or off the UV light.

8. Battery level indicator display, see Figure 15;

(CN) 简体中文

1. 产品参数参见 Table 1 与 Table 2;

2. 锁定/解锁, 参见 Figure 1;

关机状态下, 按住按键 (约2秒) 直至见到月光、激光 (Laser模式) 或 UV 光 (UV模式) 熄灭, 手电进入锁死状态。锁定状态下, 按住按键 (约1秒) 直至手电亮起月光、激光或 UV 光, 手电自动解锁。

3. 充电, 参见 Figure 2;

4. 旋转开关: 切换模式, 参见 Figure 3;

顺时针旋转开关, 选择白光模式; 逆时针旋转开关, 切换为 UV 模式; 停在中间切换为激光模式。

5. 白光模式下中心按键操作指引:

5.1 开/关手电, 参见 Figure 4;

单按按键开、关机。

5.2 月光档, 参见 Figure 5;

关机模式下长按1s进入月光模式。

5.3 TURBO档, 参见 Figure 6;

任意非锁定状态下三击或者三次以上连续按压按键, 进入 Turbo 模式。

5.4 爆闪, 参见 Figure 7;

在白光模式下, 快速双击按键进入 Strobe 模式。

5.5 改变亮度, 参见 Figure 8;

开机状态下, 长按按键, 输出从当前亮度开始, 按月光/月光或极亮档 -> 低档 -> 中档 -> 高档 -> 低档顺序改变, 释放按键时亮度。 (注意月光档、极亮档不在亮度循环序列内)。

5.6 定时关机, 参见 Figure 9;

手电可设置两种指定的点亮时间: 长定时 (9分钟) 与短定时 (3分钟)。开机后, 在当前亮度下, 双击按键并等待, 输出闪一次为短定时, 闪两次为长定时。计时结束自动关机。在计时过程快速双击按键并等待将定时设置。第一次定时结束后, 再次进入定时设置, 使用前次定时时长。

6. 激光模式下中心按键操作指引:

6.1 开/关手电, 参见 Figure 10;

单按按键开、关机。

6.2 在激光开启状态下, 进入白光高光档, 参见 Figure 11;

在激光开启状态下, 双击中心按键打开白光高光档。

6.3 激光与白光同时打开状态下, 关闭白光, 参见 Figure 12;

当激光与白光同时打开状态下, 双击关闭白光, 激光会继续发光。

6.4 激光与白光同时打开状态下, 改变白光亮度, 参见 Figure 13;

当激光与白光同时打开状态下, 长按按键白光亮度在中高低档顺序循环切换。

7. UV模式下, 开/关手电, 参见 Figure 14;

单按按键开、关机。

8. 电量指示灯说明, 参见 Figure 15;

(FI) Finnish

1. Katso tuotetiedot taulukoista 1 ja 2.

2. Näppäinlukko, katso kuva 1;

Valaistimen ollessa sammukoissa, kytke näppäinlukko päälle painamalla virtakytkintä ja pitämällä pohjaan painettuna (n. 2 sekunnin ajan), kunnes Moonlight-, Laser- tai UV-tila välähtää. Avoa näppäinlukko paina kytkintä ja pidä painettuna (n. 1 sekunnin ajan), kunnes Moonlight-, Laser- tai UV-tila kytkeytyy päälle.

3. Lataus, katso kuva 2;

4. Valitsinkytkintä, katso kuva 3;

Säädä valokosta valoa kiertämällä kytkintä myötäpäivään. Käännä kytkintä vastapäivään kytkäksesi UV-valon käyttöön. Ota Laser-valo käyttöön asettamalla kytkin näiden kahden puolivälillä.

5. Keskimäisen kytkimen käyttöä valkoista valoa käytettäessä;

5.1 On/Off, katso kuva 4;

Näpätä kytkintä kerran sytyttääksesi tai sammuttaaksesi valaistimen.

5.2 Moonlight-tila, katso kuva 5;

Valaistimen ollessa sammukoissa, pidä kytkintä painettuna n. 1 sekunnin ajan, jolloin Moonlight-tila kytkeytyy käyttöön.

5.3 TURBO, katso kuva 6;

Paina kytkintä kolme kertaa tai useammin yhtäjaksoisesti kytkäksesi Turbon päälle.

5.4 Strobe, katso kuva 7;

Paina valkoisen valon tilassa kytkintä nopeasti kahdesti, jotta Strobe kytkeytyy päälle.

5.5 Tehoitan säätö, katso kuva 8;

Valaistimen ollessa päällä, pidä kytkintä pohjaan painettuna, jolloin tehoitilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä: Low, Medium, High. Valitse haluttu teho tilan käyttöön vapauttamalla kytkin sen kohdalla. (Huomioi, että Moonlight- ja Turbo-tiloja ei säädetä tätä kautta).

5.6 Ajustettu sammutus, katso kuva 9;

Valaistimesta löytyy ajastin, joka kytkee valaistimen pois päältä

joko 3 tai 9 minuutin kuluttua ajastimen käyttöönotosta.

Valaistimen ollessa päällä, tuplaklikkaa ja toisella klikkauksella pidä katkaisijaa pohjassa päästäksesi ajastinasetuksiin. 1 välähdys merkitsee, että valittuna on 3 min ajastin, kun taas 2 välähdystä merkitsee 9 min ajastinta.

6. Keskimäisen kytkimen käyttö Laser-tilassa:

6.1 Laser-tilan On/Off, katso kuva 10;

Näpätä kytkintä kerran sytyttääksesi tai sammuttaaksesi laser-valon.

6.2 Laser-tilan ollessa käytössä, kytke valkoisen valon High-tila käyttöön, katso kuva 11;

Laser-tilan ollessa käytössä, tuplaklikkaa keskimäistä kytkintä aktivoiaksesi valkoisen valon.

6.3 Valkoisen valon pois kytkemisen laser-tilassa, katso kuva 12;

Kun sekä laser-valo että valkoisen valo ovat päällä, tuplaklikkaa keskimäistä kytkintä kytkäksesi valkoisen valon pois päältä, jolloin laser-valo jää vielä päälle.

6.4 Valkoisen valon kirkkauden säätö silloin, kun sekä laser-valo että valkoisen valo ovat päällä, katso kuva 13;

Laser-valon ja valkoisen valon ollessa yhtäaikaan päällä, paina kytkintä ja pidä painettuna, jolloin valkoisen valon tehoitilat kiertävät seuraavassa järjestyksessä: Low, Medium, High.

7. UV-tilan On/Off, katso kuva 14;

Näpätä kytkintä sytyttääksesi tai sammuttaaksesi UV-valon.

8. Akun varauksen indikoitaval, katso kuva 15;

(NO) Norwegian

1. Se tabell 1 og tabell 2 for produktparametre;

2. Låse/låse opp, se figur 1;

Når lyset er av, trykk og hold knappen (ca. 2 sekunder) til du ser måneskinnsmodus, laseren (lasermodus) eller UV-lyset (UV-modus) slå på og deretter raskt av, lommelykten har da blitt låst ute. Når lyset er låst, trykk og hold inne knappen (ca. 1 sekund) til lommelykten aktiverer måneskinnsmodus, laseren eller UV-lyset, lommelykten vil da låses opp.

3. Lading, se figur 2;

4. Velgerbrytermodus, se figur 3;

Dreie velgaren med klokken for å velge modus for hvitt lys; vri velgaren med klokken for å bytte til UV-modus; stopp i midten for å bytte til lasermodus.

5. I hvitt lys-modus, brukerveiledningen for midtknappen:

5.1 Slå på/låse lommelykten, se figur 4;

Trykk og hold i 1 s når lyset er av, lyset går inn i måneskinnsmodus.



















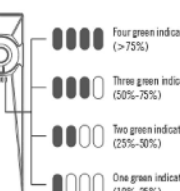
5.2 Måneskinnsmodus, se figur 5;

Trykk og hold i 1 s når lyset er av, lyset går inn i måneskinnsmodus.

5.3 TURBO, se figur 6;

Trykk på bryteren tre ganger eller mer kontinuerlig for å slå på Turbo.

5.4 Strobe, se figur 7;

OPERATE IN WHITE LIGHT MODE Figure 4 ON/OFF  Press  OFF ON Figure 5 Moonlight  Press and hold  1 to 2 sec Moonlight	Figure 6 Turbo  Triple press  Or TURBO Figure 7 Strobe  Double press  Or Strobe	Figure 8 Change Brightness Level  Press and hold  Moonlight Turbo Low Medium High Figure 9 Timed shutdown  Double press and hold Blink once : 3 min Blink twice : 9 min 	OPERATE IN LASER MODE Figure 10 ON/OFF  Press  OFF ON Figure 11 Turn on the white light while the laser on  Double press  OFF (white light) ON (High)	Figure 12 Turn off the white light while the laser on  Double press  ON (white light) OFF Figure 13 When the laser and white light are turned on at the same time, change the brightness of the white light  Press and hold  Low Medium High	OPERATE IN UV MODE Figure 14 ON/OFF  Press  OFF ON Figure 15 Battery Level Indicator Display  Four green indicators (>75%) Three green indicators (50%-75%) Two green indicators (25%-50%) One green indicator (10%-25%) * One red indicator (<10%)
I fullmodus trykker du raskt to ganger på trykteren for å slå på strobe. 5.5 Endre lysstyrkenivå, se figur 8. Når lysstyrken er på, trykk og hold knappen og den vil, fra det nåværende lysstyrkenivået, automatisk gå gjennom Low, Medium og High-modus. Modus velges når knappen er sluppet. (Merk: nedskrivning og turbo er ikke i den automatiske sekvensen). 5.6 Tidsløst avslutning, se figur 9. Lysstyrkenivået har en lang (3 minutter) og kort (2 minutter) timer når lyset skal slås av automatisk. Når trykkes er på, dobbeltrykk og hold knappen under gjeldende lysstyrkenivå for å få tilgang til timerinstillingene. Et enkelt klikk gir tilgang til den korte timeren, mens to klikk gir tilgang til den lange timeren. Lys vil automatisk slå seg av når timeren er opp. 6. Instruksjoner for betjening av midtknapp i lasermodus: 6.1 Slå på/laser, se figur 10. Enkelttrykk på knappen for å slå på og av. 6.2 Når laseren er på, slå på det hvite lyset med høy lysstyrke, se figur 11. Med laseren på, dobbeltrykk på midtknappen for å aktivere hvitt lys høy nivå. 6.3 Når laseren er på, slå av det hvite lyset, se figur 12. Når laseren og det hvite lyset er på samtidig, dobbeltrykk for å slå av det hvite lyset, laseren vil fortsette å lyse. 6.4 Når laseren og det hvite lyset er slått på samtidig, endre lysstyrken til det hvite lyset, se figur 13. Når laseren og det hvite lyset er på samtidig, trykk og hold knappen for å gå gjennom lysstyrkenivåene. Hvertrykk av trykteren er low, medium og deretter høy. 7. Slå på/av lysstyrken i UV-modus, se figur 14. Enkelttrykk på knappen for å slå på eller av UV-lyset. 8. Display for batterinivåindikator, se figur 15.	5. I vitt (ljus)et anvendes den midterste knappen som valører. 5.3 Tidsbegrænset tidsknap, se figur 4. Tryk på knappen for å slå lyset på og slukke. 5.2 Moonlight-läge, se figur 5. Tryk og hold i 1 sekund når firkanten er slått for å aktivere Moonlight-läge. 5.3 TURBO, se figur 6. Tryk på trykteren to ganger eller mer kontinuerligt for å aktivere Turbo. 5.4 Strobe, se figur 7. I vitt (ljus)-läge, tryk og hold på trykteren for å slå på strobe. 5.5 Justering av lysstyrke, se figur 8. Når firkanten er slått, tryk og hold i strømbryteren så kommer den att, med utgangspunkt fra den nåværende (lystyrken automatisk gjennom Low, Medium og High-läge. Läge velges når knappen er sluppet. (Observer: Moonlight og Turbo ingår ikke i den automatiske sekvensen). 5.6 Tidsløst avslutning, se figur 9. Firkanten har en lang (3 minutter) og kort (2 minutter) timer når lyset skal slukkes automatisk. Når lampen er slått trykkes på trykteren for å komme til timerinstillingene. Et enkelt klikk gir tilgang til den korte timeren mens to klikk gir tilgang til den lange timeren. Lyset slukkes automatisk når timeren er opp. 6. Instruksjoner for anvendelse av midtknappen i laserläge: 6.1 Slå på/laser, se figur 10. Enkelttrykk på knappen for å slå på og av. 6.2 Når laseren er påslagen, slå på det hvite lyset med høy lysstyrke, se figur 11. Når laseren er påslagen trykkes på trykteren for å aktivere hvitt lys høy nivå av utlys. 6.3 Når laseren er påslagen, slås av det hvite lyset, se figur 12. Når laseren og det hvite lyset er på samtidig kan du trykke på trykteren for å slå av det hvite lyset, men laseren fortsetter å lyse. 6.4 Når laseren og det hvite lyset er påslagen samtidig, endre lysstyrken på det hvite lyset, se figur 13. Når laseren og det hvite lyset er på samtidig trykkes på trykteren og holder den trykkes for å gå videre mellom lysstyrkene. Ordningen for lysstyrken er Low, Medium og siden High. 7. Slå på/av UV-läge, se figur 14. Enkelttrykk på knappen for å slå på og av UV-läge. 8. Indikator for batterinivå, se figur 15.	(NL) Nederlands 1. Zie Tabel 1 en Tabel 2 voor productspecificaties; 2. Vergoedings/afsluttings, zie figur 9; Wanneer het licht uit is, houdt u de knop ingedrukt (ongeveer 2 seconden) tot het u de modusinstelling, de laser (Lasermodus) of het UV-licht (UV-modus) niet aangeven en vervolgens snel uitschakelen, de knop is dan vergoedings. Als het licht is vergoedings, houdt u de knop ingedrukt (ongeveer 1 seconde) tot het u de knop de modusinstelling, de laser of het UV-licht activeert, de knop is dan vergoedings. 3. Opladen, zie figur 2; 4. De selectieschakelaar mode, zie figur 3; Draai de schakelaar met de klok mee om de verlichtingsmodus te selecteren, draai de schakelaar tegen de klok in om over te schakelen naar de UV-modus, stop in het midden om over te schakelen naar de Lasermodus. 5. De bediening van de middelste knop in de witlichtmodus 5.1 Het de knop aan/uit, zie figur 10; Druk één keer op de knop om de lamp aan of uit te zetten. 5.2 Maanlicht, zie figur 5; Druk een keer op de knop 1s ingedrukt als het licht uit is, en het licht schakelt over naar de maanlicht-modus. 5.3 TURBO, zie figur 6; Druk drie keer of meer continu op de schakelaar om Turbo in te schakelen. 5.4 Strobe, zie figur 7; Druk in de witlichtmodus snel tweemaal op de schakelaar om Strobe in te schakelen. 5.5 Verander het helderheidsniveau, zie figur 8; Wanneer het licht aan is, houdt u de knop ingedrukt en het licht zal vanaf het huidige helderheidsniveau automatisch de standen Laag, Middel en Hoog doorkopen. De modus wordt geselecteerd wanneer de knop wordt losgelaten. Het op maanlicht en turbo zitten niet in de automatische cyclus. 5.6 Geforceerde uitschakeling, zie figur 9; De knop heeft een lange (3 minuten) en korte (2 minuten) timer wanneer de verlichting automatisch uitschakeld wordt. Wanneer de lamp aan is, houdt u de knop onder het huidige helderheidsniveau ingedrukt om toegang te krijgen tot de timerinstellingen. Een keer knop indrukken geeft toegang tot de korte timer en twee keer knop indrukken geeft toegang tot de lange timer. Het licht gaat automatisch uit als de timer is afgelopen. 6. Gebruiksaanwijzing voor de centrale bedieningsknop in de lasermodus: 6.1 In-/uitschakelen van de laser, zie figur 10; Druk één keer op de knop om in en uit te schakelen. 6.2 Schakel, als de laser aan staat, het witte licht naar hoge helderheid in, zie figur 11;	Wanneer de laser is ingeschakeld, druk tweemaal op de middelste knop om het hoge witte licht te activeren. 6.3 Als de laser aan is, het witte licht uitschakelen, zie figur 12; Als de laser en het witte licht tegelijkertijd branden, druk tweemaal op de knop om het witte licht uit te schakelen, de laser blijft branden. 6.4 Als de laser en het witte licht tegelijkertijd zijn ingeschakeld, de helderheid van het witte licht veranderen, zie figur 13; Als de laser en het witte licht gelijktijdig zijn ingeschakeld, houdt u de knop ingedrukt om de helderheidsniveaus te doorlopen. De volgorde van helderheid is laag, middel, dan hoog. 7. In UV-modus, de knop aan/uit zetten, zie figur 14; Druk één keer op de knop om het UV-licht in of uit te schakelen. 8. Weergave van het batterijniveau, zie figur 15; (PL) Polska 1. Parametry produktu, zobacz Tabelę 1 i Tabelę 2; 2. Blokowanie/układanie, zobacz Obraz 9; Kiedy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk (co najmniej 2 sekundy), aż usłyszysz sygnał moonlight, laser (tryb Laser) lub światło UV (tryb UV), a następnie zgasić. Latarka zostanie zablokowana. Aby odblokadować, nacisnąć i przytrzymać przycisk (przez około 1 sekundę), aż usłyszysz sygnał moonlight, laser (tryb Laser) lub światło UV (tryb UV). 3. Ładowanie, zobacz Obraz 2; 4. Przełączanie trybów, zobacz Obraz 3; Przełącznik selekcyjny, aby wybrać tryb światła białego, w lewo, aby wybrać tryb światła UV lub ustawić na środku, aby wybrać tryb lasera. 5. Obsługa centralnego przycisku w trybie światła białego: 5.1 Włączenie/wyłączenie latarki, zobacz Obraz 4; Naciśnij przycisk aby włączyć lub wyłączyć latarkę. 5.2 Moonlight, zobacz Obraz 5; Kiedy światło jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 1 sekundę, aż usłyszysz sygnał moonlight. 5.3 TURBO, zobacz Obraz 6; Naciśnij przycisk trzy razy lub więcej w sposób ciągły, aby włączyć Turbo. 5.4 Stroboskop, zobacz Obraz 7; W trybie światła białego szybko nacisnąć dwukrotnie przycisk, aby włączyć stroboskop. 5.5 Zmiana poziomu jasności, zobacz Obraz 8; Kiedy latarka jest włączona, nacisnąć i przytrzymać przycisk. Latarka będzie przełączać się między trybami w kolejności: Niski, Średni, Wysoki. Trzeci przycisk, aby wybrać tryb. Tryby moonlight oraz Turbo nie są częścią cyklu.	5.6 Czasowe wyłączenie, zobacz Obraz 9; Latarkę wyłączone w ciągu 3 minut (w trybie lasera) lub 2 minut (w trybie UV), po którego upływie latarka zostanie automatycznie wyłączona. Kiedy latarka jest włączona, nacisnąć dwukrotnie przycisk i przytrzymać go drugim naciśnięciem, aby przełączyć do ustawienia 1 minuty. Pojedyncze naciśnięcie oznacza krótki timer, dwa naciśnięcia oznaczają długie timer. Po upływie określonego czasu latarka automatycznie się wyłączy. 6. Obsługa centralnego przycisku w trybie lasera: 6.1 Włączenie/wyłączenie lasera, zobacz Obraz 10; Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć laser. 6.2 Włączanie wysokiego poziomu jasności światła białego, kiedy włączony jest laser, zobacz Obraz 11; Kiedy laser jest włączony, nacisnąć dwukrotnie przycisk centralny, aby włączyć tryb wysokiej jasności białego. 6.3 Włączanie światła białego, kiedy laser jest włączony, zobacz Obraz 12; Kiedy laser i światło białe są włączone jednocześnie, nacisnąć dwukrotnie przycisk, aby wyłączyć światło białe pozostawiając przy tym laser włączony. 6.4 Zmiana jasności światła białego, kiedy laser i światło białe są włączone jednocześnie, zobacz Obraz 13; Kiedy laser i światło białe są włączone jednocześnie, nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby zacząć przełączać się pomiędzy trybami jasności białego w kolejności: niski, średni, wysoki. 7. W trybie UV, włączenie/wyłączenie latarki, zobacz Obraz 14; Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światło UV. 8. Wskaznik naładowania baterii, zobacz Obraz 15; (DE) Deutsch 1. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2; 2. Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 9; Im ausgeschalteten Zustand den Schalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, bis das Moonlight-Modus, der Laser oder das UV Licht einschaltet und dann schnell wieder ausschaltet, um zu signalisieren, dass die Taschenlampe gesperrt wurde. Im gesperrten Zustand den Schalter für ca. 1 Sekunde gedrückt halten, bis die Lampe den Moonlight-Modus, den Laser oder das UV Licht aktiviert, um zu signalisieren, dass die Taschenlampe entsperrt wurde. 3. Aufladen, siehe Abbildung 2; 4. Auswahl zum Umschalten des Modus, siehe Abbildung 3; Den Schalter im Uhrzeigersinn drehen, um das weiße Licht auszuwählen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um in das UV-Licht zu wechseln, in der Mitte anhalten, um den Laser zu aktivieren. 5. Bedienung des Seiten Schalters bei weißem Licht: 5.1 Die Taschenlampe ein-/ausschalten, siehe Abbildung 4;	Den Schalter einmal drücken, um die Lampe ein- oder auszuschalten. 5.2 Moonlight-Modus, siehe Abbildung 5; Im ausgeschalteten Zustand den Schalter 1 Sekunde gedrückt halten, um in den Moonlight-Modus zu wechseln. 5.3 TURBO-Modus, siehe Abbildung 6; Drücken Sie den Schalter dreimal oder öfter, um den Turbo einzuschalten. 5.4 Stroboskop-Modus, siehe Abbildung 7; Drücken Sie im Weißlichtmodus zweimal kurz auf den Schalter, um das Stroboskop einzuschalten. 5.5 Ändern der Helligkeitseinstellung, siehe Abbildung 8; Im eingeschalteten Zustand den Schalter gedrückt halten und die Taschenlampe wechselt von der aktuellen Helligkeitsstufe ausgehend automatisch zwischen den Modi niedrig, mittel und hoch. Den gewünschten Modus durch Loslassen des Schalters auswählen. Bitte beachten: Moonlight und Turbo-Modus sind nicht im automatischen Zyklus enthalten. 5.6 Zeitgesteuerte Abschaltung, siehe Abbildung 9; Die Taschenlampe verfügt über einen langen (3 Minuten) und einen kurzen (2 Minuten) Timer, nach dem die Taschenlampe automatisch ausgeschaltet wird. Im eingeschalteten Zustand den Schalter in der aktuellen Helligkeitsstufe zweimal drücken und gedrückt halten, um die Timer-Funktion auszuwählen. Ein einfaches Klicken aktiviert den kurzen Timer, zwei Klicks bedeuten den langen Timer. Die Lampe schaltet sich automatisch aus, wenn der Count-down abgelaufen ist. 6. Bedienung des Seitenalters in Lasermodus: 6.1 Laser ein-/ausschalten, siehe Abbildung 10; Drücken Sie den Schalter einmal, um das Laser ein- oder auszuschalten. 6.2 Bei eingeschalteten Laser das weiße Licht mit hoher Helligkeit einschalten, siehe Abbildung 11; Bei eingeschaltetem Laser den Seitenschalter doppelt drücken, um das weiße Licht mit hoher Helligkeit zu aktivieren. 6.3 Bei eingeschalteten Laser das weiße Licht ausschalten, siehe Abbildung 12; Im eingeschalteten Zustand den Schalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um das weiße Licht auszuschalten, der Laser leuchtet weiter. 6.4 Bei gleichzeitig eingeschaltetem Laser und weißem Licht die Helligkeit des weißen Lichts einstellen, siehe Abbildung 13; Bei gleichzeitig eingeschaltetem Laser und weißem Licht den Schalter gedrückt halten, um zwischen den Helligkeitsstufen zu wechseln. Die Reihenfolge der Helligkeitsstufen ist niedrig, mittel, dann hoch. 7. UV Licht ein-/ausschalten, siehe Abbildung 14; Den Schalter einmal drücken, um das UV Licht ein- oder auszuschalten. 8. Ladestandsanzeige, siehe Abbildung 15;

