



Open 2 Zr

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

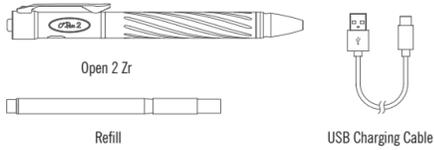


SPECIFICATIONS

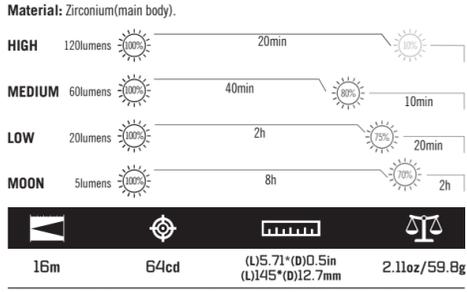

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FLI-2009 Standard.


PRODUCT OVERVIEW  
 The product is separable; the lower part is a pen, the upper part is a flashlight and a central blue ring used as a separation point.

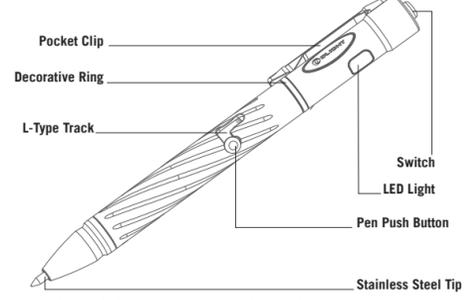

\* The pen tip is protected by wax. Please remove the protective wax before writing.

CHARGING


Before first use, please fully charge the product. Unscrew the pen from the middle and store the lower part (pen). Connect the upper part to the USB power supply or computer USB port via the provided charging cable (USB power supply not included. Users can use any USB power supply of digital devices or household appliances). The LED lights up red to indicate charging, and the red will go out when it is fully charged.

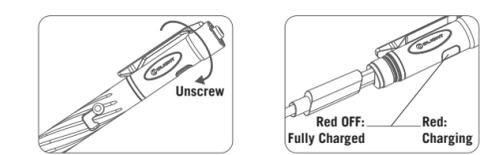



NOTE:  
 \* Please press and hold the tail switch to unlock the product.  
 \* Plug in the USB cable again when it is full charged, the charging indicator will still be Red for about 30 seconds.  
 \* The product uses a USB-C charging interface with 4.2V 200mA constant current and voltage for charging. It can be fully charged in 55 minutes.

REFILL REPLACEMENT

a. Unscrew the tip, take out the refill and remove the spring from the refill.  
 Note: Please remove the spring from the refill carefully and do not stretch it.

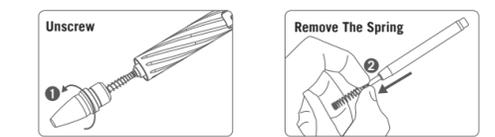

b. Install the spring with the narrow end first on the new refill, then put the new refill back into the pen and tighten the tip.

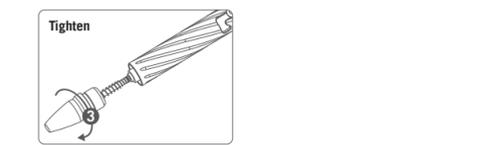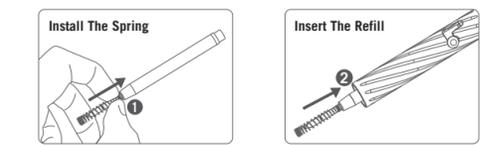

Als de zaklamp aan is, houdt u de schakelaar ingedrukt om automatisch door de uitgang te bladeren.  
 Dubbelklik snel op de schakelaar om naar de hogeodus te gaan, dit werkt zelfs als de zaklamp is uitgeschakeld, en dubbelklik snel opnieuw op de schakelaar om de hogeodus te verlaten.

Wanneer de lamp uit staat, houdt dan 1 seconde lang de schakelaar vast om de lamp te vergrendelen. Als de lamp is vergrendeld, dan brandt het indicator LED rood bij het indrukken van de schakelaar. Houdt de schakelaar langer dan 1 seconde vast om vergrendeling op te heffen.

Wanneer de lamp uit staat, houdt dan 1 seconde lang de schakelaar vast om de lamp te vergrendelen. Als de lamp is vergrendeld, dan brandt het indicator LED rood bij het indrukken van de schakelaar. Houdt de schakelaar langer dan 1 seconde vast om vergrendeling op te heffen.

(PL) Polska  
 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Sposób użycia długopisu:  
 Delikatnym ruchem, wzdłuż ścieżki w kształcie litery L, przesuń przycisk długopisu w dół. Końcówka zostanie zablokowana i możesz zacząć pisać.

W celu schowania końcówki długopisu należy nacisnąć na przycisk i przesuwać go wzdłuż ścieżki "L" do góry.  
 Sposób użycia latarki:  
 Jedno kliknięcie włącznika uruchamia latarkę w trybie 5 lumenów (tryb dymny). Kolejne kliknięcie wyłącza latarkę.

Kiedy latarka jest włączona, przytrzymanie przycisku powoduje przejście pomiędzy trybami. Szybkie dwukrotne naciśnięcie na przycisk powoduje włączenie trybu wysokiego. Funkcja ta działa również w momencie kiedy latarka jest wyłączona.

Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj włącznik przez jedną sekundę. Latarka wejdzie w tryb blokady. Kliknięcie na włącznik, kiedy latarka jest zablokowana spowoduje włączenie czerwonej diody. Dioda sygnalizuje, że latarka jest nadal w trybie blokady. W celu odblokowania latarki, należy nacisnąć i przytrzymać włącznik przez 1 sekundę. Latarka włączy się w trybie 5 lumenów.

A kikapcsolt állapotban lévő lámpán a kikapcsolt állapotban lévő lámpa is erős fényerőfokozatra kapcsolható. Az erős fényerőfokozatból újabb gyors kettős kattintással lehet kilépni.

A kikapcsolt állapotban lévő lámpánartsa nyomva egy másodpercig a kapcsolót (switch) a kapcsoló lezárásához. Lezárt kapcsoló esetén a kapcsoló megnyomásakor világló vörös fény jelzi, hogy a kapcsoló még lezárt állapotban van. A lezárás feloldásáhozartsa nyomva a kapcsolót egy másodpercéln hosszabb ideig, amíg a lámpa 5 lumenes fényárammal be nem kapcsol.

(DE) Deutsch  
 BEDIENUNG  
 Als Kugelschreiber:  
 Schiebe den Bolzen entlang der L-förmigen Vertiefung bis die Schreibe Spitze einrastet, um zu schreiben.

Bewege den Bolzen aus der arretierten Position nach oben, um die Schreibspitze zurück in den Kugelschreiber zu bewegen.  
 Als Taschenlampe:  
 Mit einem einfachen Betätigen des Schalter kann die Lampe mit 5 Lumen Leuchtkraft an- oder ausgeschaltet werden.

Durch gedrückt halten des Schalters im eingeschalteten Zustand kann zwischen den verschiedenen Modi gewechselt werden.  
 Ein schnelles doppeltes Drücken des Schalters aktiviert oder deaktiviert den hohen Modus.  
 Im ausgeschalteten Zustand den Schalter für ca. 1 Sekunde gedrückt halten, um die Lampe zu sperren. Wird anschließend der Schalter gedrückt, leuchtet eine rote LED auf, um den gesperrten Zustand zu zeigen. Um die Lampe zu entsperren, muss der Schalter erneut für ca. 1 Sekunde gedrückt gehalten werden bis die Lampe sich mit 5 Lumen Helligkeit einschaltet.

(HU) Magyarországi

A HASZNÁLAT MÓDJÁ

Használat tollként:

Óvatosan csúsztassa végig a toll nyomógombját az L-alakú pályán az alsó végpontig. Ekkor a tollhegy kicsúszik, és miután ebben a pozícióban rögzül, hozzá lehet fogni az írásához. Oldja a toll nyomógombját és engedje fel az L-alakú pályára felső végpontjára. Ekkor a tollhegy visszahúzdódik a toll belsejébe.

Használat elemilámpaként:

A kikapcsolt állapotban lévő lámpán a kikapcsolt állapotban lévő lámpa is erős fényerőfokozatra kapcsolható. Az erős fényerőfokozatból újabb gyors kettős kattintással lehet kilépni.

A kikapcsolt állapotban lévő lámpánartsa nyomva egy másodpercig a kapcsolót (switch) a kapcsoló lezárásához. Lezárt kapcsoló esetén a kapcsoló megnyomásakor világló vörös fény jelzi, hogy a kapcsoló még lezárt állapotban van. A lezárás feloldásáhozartsa nyomva a kapcsolót egy másodpercéln hosszabb ideig, amíg a lámpa 5 lumenes fényárammal be nem kapcsol.

(ES) Español

CÓMO OPERAR

Usar como bolígrafo:

Deslice suavemente el botón del lápiz a lo largo de la pista que tiene forma de L, la punta aparecerá y se bloqueará, luego puede comenzar a escribir.  
 Suelte el botón del bolígrafo situado en la parte superior de la pista en forma de L, la punta volverá dentro del bolígrafo.

Usar como linterna:

Haga clic en el interruptor para encender/apagar la luz (la salida predeterminada es de 5 lúmenes). Cuando la linterna esté encendida, mantenga presionado el interruptor para pasar automáticamente por la salida.  
 Haga doble clic rápidamente en el interruptor para activar el modo alto, incluso si la linterna

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ

Использовать как ручку:  
 Аккуратно передвиньте головку штока ручки вниз до фиксирующего паза, после вы можете начать писать. Отпустите кнопку пера на верхнем L-образной дорожке, наконецичи отскочит обратно в ручку.

Использовать как фонарь:

Нажмите один раз на переключатель, чтобы включить свет (по умолчанию 5 люмен) / ВЫКЛ.  
 Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы автоматически переключиться между режимами.

Быстро дважды нажмите на кнопку, чтобы включить максимальный режим, нажмите быстро дважды, чтобы выйти из максимального режима.  
 Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку для перехода в режим блокировки. В режиме блокировки, если нажать на кнопку, загорится красный индикатор, сигнализирующий о том, что фонарь находится в режиме блокировки. Чтобы разблокировать его, удерживайте кнопку более одной секунды, пока свет не загорится на 5 люмен.

(RO) Romanesc

MOD OPERARE

Folosit ca pix:

Glisati usor butonul, varful va iesi si se va bloca. Este gata de scris.  
 Eliberati butonul, varful va intra automata.

Folosit ca lanterna:

Apasare scurta pe buton pentru a aprinde/stinge lanterna (modul standard este 5 lumene).  
 Apasati si mentineti apasat atunci cand lanterna este deja pornita pentru a schimba cyclic modulile de functionare.

Apasare dubla rapida (dublu-click) indiferent de starea lanternei (aprasa sau stinsa) pentru a accessa direct modul mare.  
 Cand lanterna este oprita, se apasa si se mentine apasat butonul pentru o secunda pentru a bloca butonul. Daca butonul este blocat si se apasa se va aprinde indicatorul rosu ce semnaleaza ca lanterna este blocata. Pentru a deblocare se apasa si se mentine apasat pentru o secunda pana ce lanterna se aprinde pe modul de 5 lumene.

(UA) Ukrainian

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Використовується як ручка:

Акуратно просуньте кнопку натискання ручки по доріжці у формі Л, донизу. Стрижень ручки з'явиться і заблокується, тоді ви зможете почати писати.  
 Відпустіть кнопку натискання пера на верхній частині L-образної доріжки, стрижень відскочить назад у ручку.

Використовується як ліхтарик:

Натисніть один раз на переключальник, щоб увімкнути світло (за замовчуванням 5 люмен) / OFF.  
 Коли ліхтарик увімкнений, натисніть і утримуйте перемикач для зміни режиму.  
 Швидко двічі натисніть перемикач, щоб перейти у високий режим. Якщо ліхтарик вимкнено, і швидко двічі натисніть перемикач, щоб вийти з високого режиму.  
 Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримуйте протягом 1 секунди кнопку для того, щоб увійти в режим блокування. Якщо натиснути на кнопку в режимі блокування, індикатор засвітиться червоним, сповіщаючи про те, що ліхтарик все ще перебуває в режимі блокування. Для розблокування натисніть і утримуйте кнопку більше 1 секунди, поки ліхтарик не почне світити в режимі 5 Лм.

(IT) Italia

COME OPERARE

Usata come penna:

Fai scorrere delicatamente il pulsante della penna lungo la guida a forma di L verso il basso, la punta apparirà e sarà bloccata, quindi potrai iniziare a scrivere.  
 Rilascia il pulsante della penna nella parte superiore della guida a forma di L, la punta rientrerà nella penna.

Usata come torcia:

Fare clic sull'interruttore per accendere la luce (l'uscita predefinita è 5 lumen) / spegnere.  
 Quando la torcia è accesa, premere e tenere premuto l'interruttore per scorrere automaticamente i livelli di potenza.  
 Fare doppio clic sull'interruttore rapidamente per accedere alla modalità alta anche se la torcia è spenta, quindi fare nuovamente doppio clic sull'interruttore per uscire dalla modalità alta.  
 Quando la torcia è spenta, continua a premere l'interruttore per un secondo ed entrerà così in modalità di blocco. Con la modalità di blocco, l'indicatore mostra lo stato di blocco quando fai pressione sull'interruttore. Per sbloccarla, continua a premere per più di un secondo accendendosi così in modalità 5 lumen.

(SK) Slovenskýjazyk

AKO POUŽÍVAŤ

Používané ako pero:  
 Opätne posuňte tlačidlo pera pozdĺž stopy v tvare písmena L nadol, objaví sa špička a je zablokovaná, potom môžete začať písať.  
 Uvoľnite tlačidlo pera na vrchol stopy v tvare L, hrot sa odrazi späť do pera.  
 Používa sa ako svietidlo:  
 Jedným kliknutím na prepínač zapnete svetlo (predvolený výstup je 5 lúmenov) / VYP.  
 Keď je svietidlo zapnuté, stlačením a podržaním prepínača môžete automaticky cyklicky prechádzať cez výstup.  
 Rýchlym dvojitým kliknutím na prepínač vstúpíte do režimu vysokej svetlosti, ak keď je baterka vypnutá, a rýchlym dvojitým kliknutím na prepínač režim vysokej úrovne ukončíte.

Keď svetlo nesvieti, stlačte a podržte spínač na jednu sekundu, aby ste vstúpili do režimu blokovaní spínača. Ak v režime blokovaní kliknete na prepínač, rozsvieti sa červená kontrolka, ktorá signalizuje, že svetlo je stále v režime blokovaní. Ak ju chcete odblokovať, držte spínač stlačený dlhšie ako jednu sekundu, kým sa nerozsvieti svetlo na 5 lúmenov.

está apagada, y haga doble clic rápidamente de nuevo para salir del modo alto.  
 Cuando la luz esté apagada, mantenga presionado el interruptor durante un segundo para acceder al modo de bloqueo del interruptor. En el modo de bloqueo, si hace clic en el interruptor, el indicador rojo se encenderá para indicar que la luz todavía está en modo de bloqueo. Para desbloquearlo, mantenga presionado el interruptor durante más de un segundo hasta que la luz se encienda a 5 lúmenes.

Quando la luce è spenta, continua a premere l'interruttore per un secondo ed entrerà così in modalità di blocco. Con la modalità di blocco, l'indicatore mostra lo stato di blocco quando fai pressione sull'interruttore. Per sbloccarla, continua a premere per più di un secondo accendendosi così in modalità 5 lumen.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

(JP) 日本語

使用方法

ペンとして使う:  
 ライトの中部のハンドルを軽く押し、L型レールに沿って底部までスライドさせ、ペン先が飛び出てロックされ、書くことを始められます。  
 ハンドルをL型レールの上方に解放し、ペン先はペンの内部に戻ります。

照明ライトとして使う:

ボタンをクリックすると、オンまたはオフができます。起動時、ダイヤルメニューを表示します。  
 長押しして明るさを変更できます。明るさは昇順で変わります。

素早くダブルクリックすると、直接にHighモードに入る或いは明るさに戻ります。オフの状態では、素早くダブルクリックすると、Highモードに入ることができます。  
 オフの状態ではスイッチを1秒押しすると、ロックアウト状態になります。ロックアウト状態で、スイッチをクリックすると、インジケータは赤に点灯し、ライトがロックアウト状態のままであることを示します。スイッチを1秒以上押しすると、ロックアウトモードが解除され、同時に5ルーメンで点灯します。

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo para acessar o modo de bloqueio do interruptor. No modo de bloqueio, se clicar no interruptor, o indicador vermelho se acenderá para indicar que a luz ainda está em modo de bloqueio. Para desbloqueá-la, mantenha pressionado o interruptor durante mais de um segundo até que a luz se acenda a 5 lumens.

Quando a luz está apagada, mantenha pressionado o interruptor durante um segundo