


# USER MANUAL

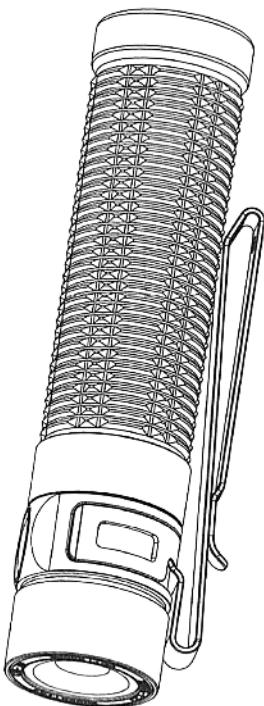


**Baton 3 (Pro) Max**  
Magnesium Alloy Desert Tan

A powerful compact rechargeable side switch Flashlight.

OOLIGHT

## IN THE BOX

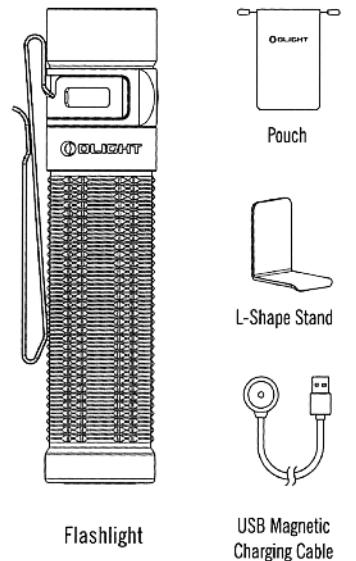

### Table 1: Flashlight

COOL WHITE CCT: 5700~6700K CRI:70

NEUTRAL WHITE CCT: 4000~5200K CRI:70

TURBO 2,500 lumens 100% 1min 32% 240min

HIGH 800 lumens 100% 243min 15% 80min

MEDIUM 120 lumens 100% 23h

LOW 15 lumens 100% 180h

MOONLIGHT 1 lumen 100% 60 days

5295cd 145m

WARM WHITE CCT: 3000~4000K CRI:70

TURBO 2,000 lumens 100% 1min 32% 240min

HIGH 660 lumens 100% 243min 15% 80min

MEDIUM 100 lumens 100% 23h

LOW 12 lumens 100% 180h

MOONLIGHT 1 lumen 100% 60 days

4482cd 135m

IPX8 1.5m Working temperature 0~40°C

(L)4.49\*(D)1.02in ORB-217C50 134g/4.73oz  
(L)114\*(D)26mm 5000mAh 3.6V (Including Battery)

\* Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference.

### Table 2: USB Magnetic charging cable


Cable length 0.5m

Input USB-A 5V 2A


Output CC&CV 4.2V±0.05V 2.0A

Time to fully charge About 4 hours


## Figure 1

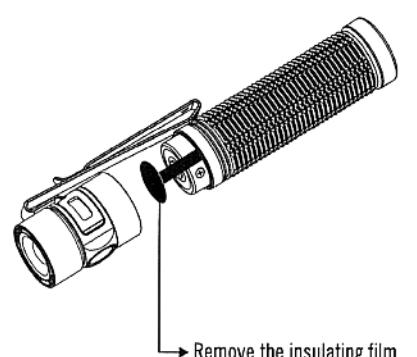


## Figure 2

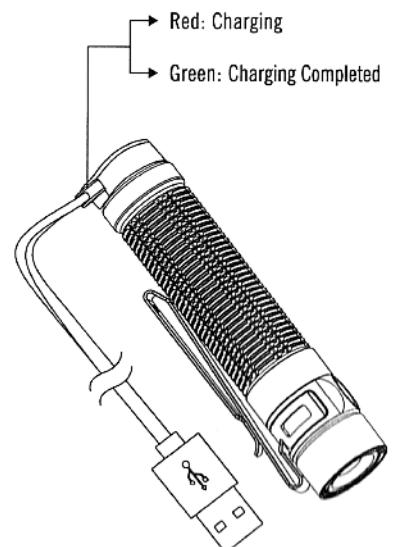


## Figure 3

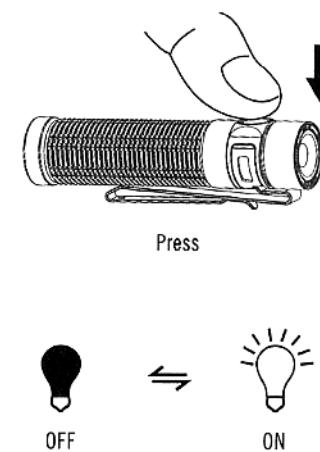


## Figure 5

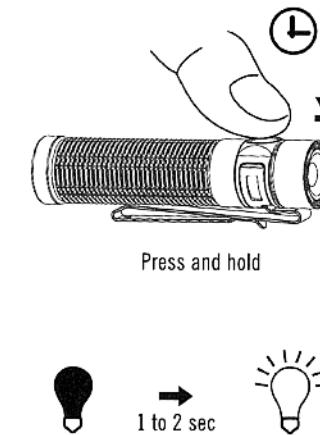


## Figure 7

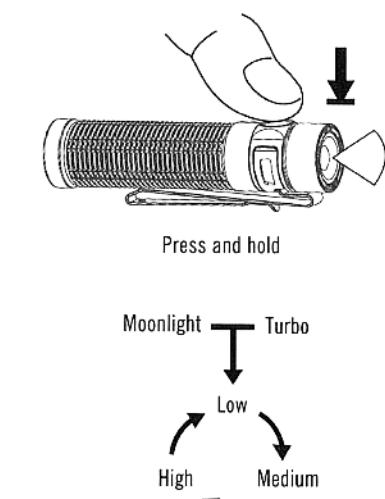


## Figure 4






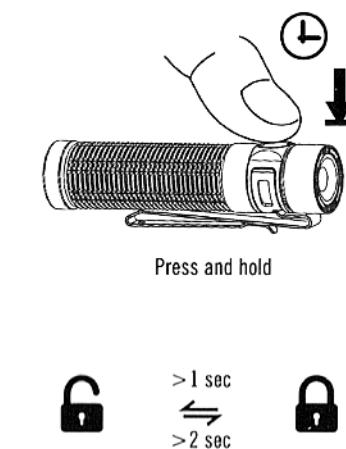


## Figure 6

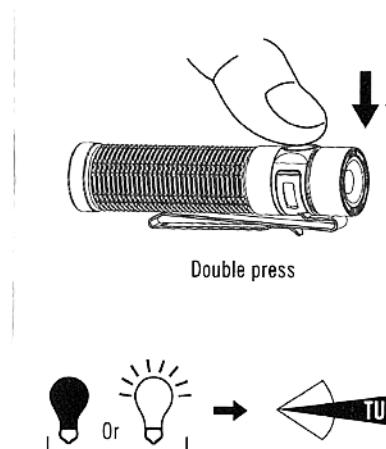

## Figure 8

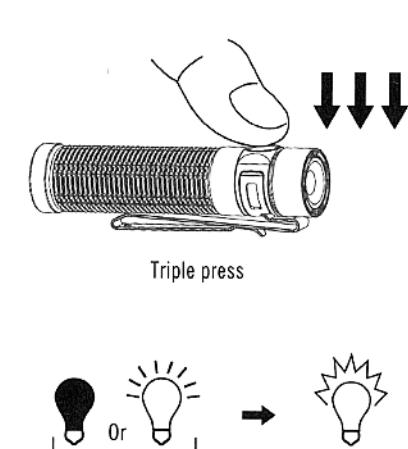

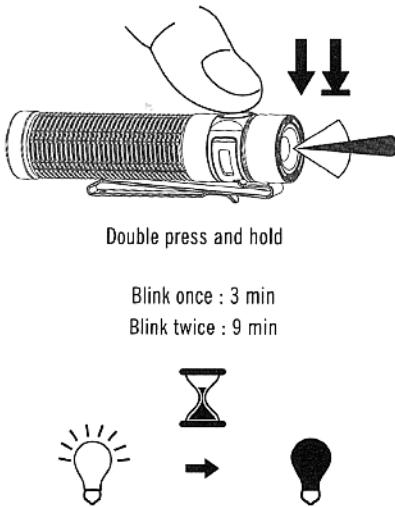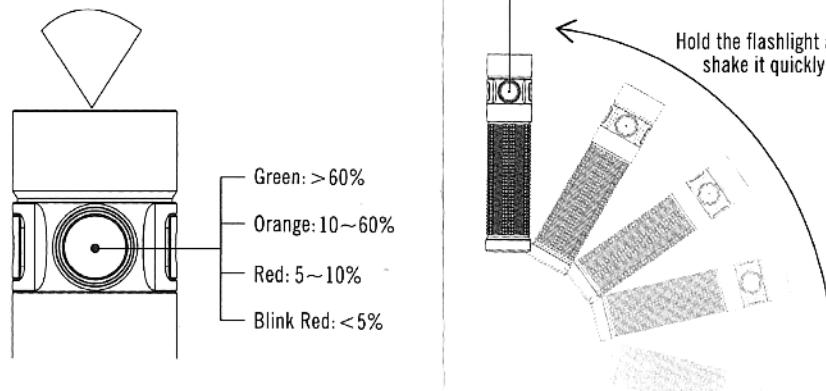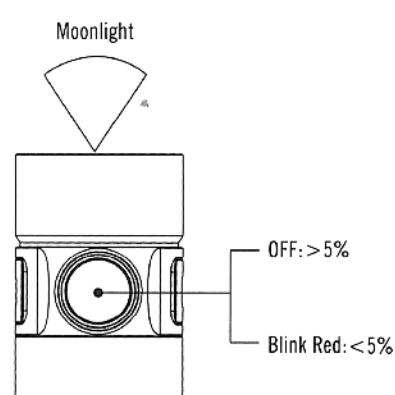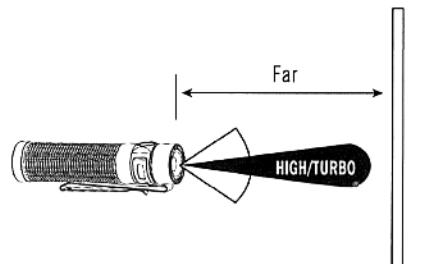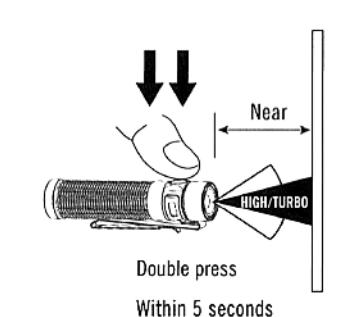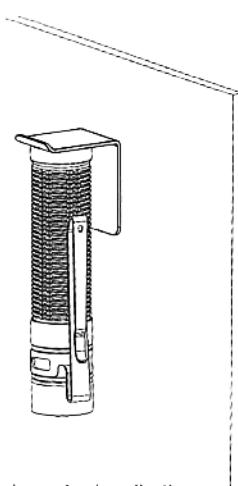**Figure 9****Figure 10-1****Figure 10-2****Figure 11-1****Figure 11-3****Figure 12****CONTENTS**

( EN ) English	01
( CN ) 简体中文	01
( FI ) Finnish	02
( NO ) Norwegian	02
( SV ) Swedish	03
( NL ) Nederlands	03
( PL ) Polska	04
( DE ) Deutsch	04
( HU ) Magyarország	05
( RU ) Русский	05
( ES ) Español	06
( RO ) Românesc	06
( UA ) Українська	07
( JP ) 日本語	07
( KR ) 한국어	08
( TH ) ไทย	08
( FR ) Français	09
( IT ) Italiano	09
( SK ) Slovenskýjazyk	10
( PT ) Português	10

**( EN ) English**



Multi-language dictionary, see Table 3;

1. Product specification, see Table 1 and Table 2;
2. Operating instructions as below:
- 2.1 Remove the insulating film, see Figure 1;
- 2.2 Charging, see Figure 2;
- 2.3 ON/OFF, see Figure 3;
- 2.4 Lockout / unlock, see Figure 4;
- 2.5 Moonlight, see Figure 5;
- 2.6 TURBO, see Figure 6;
- 2.7 Change brightness level, see Figure 7;
- 2.8 Strobe, see Figure 8;
- 2.9 Set timer, see Figure 9;
- 2.10 Battery Indicator: Normal mode, see Figure 10-1;  
Moonlight mode, see Figure 10-2; Activate the  
battery level indicator, see Figure 10-3;
- 2.11 Proximity protection function for High or Turbo:  
Inactivated, see Figure 11-1; Activated when the  
output window is blocked at close range, see  
Figure 11-2; Turn off the proximity sensor  
temporarily, see Figure 11-3; Turn on/off the  
proximity sensor function, see Figure 11-4;
- 2.12 L-shape stand application, see Figure 12.

**( CN ) 简体中文**

多语言字典，参见 Table 3;

1. 产品参数参见 Table 1与Table 2;
2. 操作指引见下:
- 2.1 使用前移除绝缘片，参见Figure 1;
- 2.2 充电，参见Figure 2;
- 2.3 开/关手电，参见Figure 3;
- 2.4 锁键/解锁，参见Figure 4;
- 2.5 月光档，参见Figure 5;
- 2.6 TURBO档，参见Figure 6;
- 2.7 改变亮度，参见Figure 7;
- 2.8 爆闪，参见Figure 8;
- 2.9 定时，参见Figure 9;
- 2.10 电量指示灯说明，非Moonlight模式，参见Figure 10-1; Moonlight模式，参见Figure 10-2; 唤醒指示灯，参见Figure 10-3;
- 2.11 TURBO/HIGH接近保护功能：未激活，参见Figure 11-1；当出光口被近距离遮挡，功能激活，参见Figure 11-2；临时关闭保护功能，参见Figure 11-3；主动关闭或开启遮挡降档功能，参见Figure 11-4;
- 2.12 支架应用，参见 Figure 12.

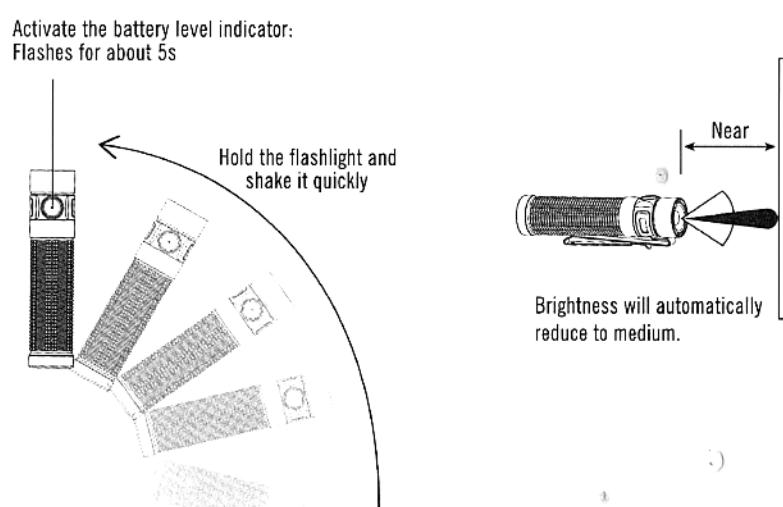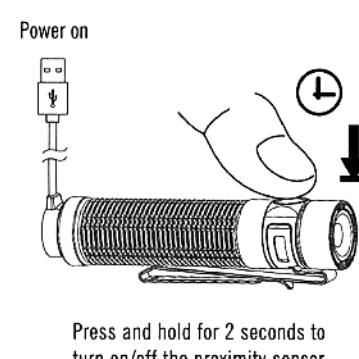**Figure 10-3****Figure 11-2**

**Note:** When turning on/off the proximity sensor function yourself, the flashlight will be locked, please press and hold for 1 second to unlock it.



## (FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3 ;  
 1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2 ;  
 2. Instructions d'utilisation ci-dessous :  
 2.1 Retirez le film isolant, voir Figure 1 ;  
 2.2 Chargement, voir Figure 2 ;  
 2.3 Allumage/Extinction, voir Figure 3 ;  
 2.4 Verrouillage/Déverrouillage, voir Figure 4 ;  
 2.5 Mode Luciole, voir Figure 5 ;  
 2.6 Mode Turbo, voir Figure 6 ;  
 2.7 Modifiez le niveau de luminosité, voir Figure 7 ;  
 2.8 Mode Stroboscope, voir Figure 8 ;  
 2.9 Réglez la minuterie, voir Figure 9 ;  
 2.10 Indicateur du niveau de batterie : Mode normal, voir Figure 10-1 ; Mode Luciole, voir Figure 10-2 ; Activer l'indicateur du niveau de batterie, voir Figure 10-3 ;  
 2.11 Fonction de protection de proximité pour niveau Haut ou Turbo : Désactivé, voir Figure 11-1 ; Activé lorsque le capteur de proximité est bloqué à courte distance, voir Figure 11-2 ; Désactiver la fonction de protection de proximité, voir Figure 11-3 ; Activer/Désactiver la fonction de capteur de proximité, voir Figure 11-4 ;  
 2.12 Utilisation du support en forme de L, voir Figure 12.

## (IT) Italiano

Dizionario multilingue, consultare la Table 3 ;  
 1. Specifiche del prodotto, consultare la Table 1 e la Table 2 ;  
 2. Istruzioni per l'uso come di seguito:  
 2.1 Rimuovere la pellicola isolante, consultare la Figura 1 ;  
 2.2 Ricarica, consultare la Figura 2 ;  
 2.3 ON/OFF, consultare la Figura 3 ;  
 2.4 Blocco/Sblocco, consultare la Figura 4 ;  
 2.5 Modalità del Chiaro di luna, consultare la Figura 5 ;  
 2.6 TURBO, consultare la Figura 6 ;  
 2.7 Modificare il livello di luminosità, consultare la Figura 7 ;  
 2.8 Strobo, consultare la Figura 8 ;  
 2.9 Impostare il timer, consultare la Figura 9 ;  
 2.10 Indicatore della batteria: Modalità Normale, vedere la Figura 10-1 ; Modalità del Chiaro di luna, vedi Figura 10-2 ; Attivare l'indicatore del livello della batteria, consultare la Figura 10-3 ;  
 2.11 Funzione di protezione di prossimità per High o Turbo: disattivata, consultare la Figura 11-1 ; attivata quando il sensore di prossimità della torcia si attiva a distanza ravvicinata, consultare la Figura 11-2 ; Disattivare la funzione di protezione, consultare la Figura 11-3 ; Attivare/disattivare la funzione del sensore di prossimità, vedere la Figura 11-4 ;  
 2.12 Applicazione dello stand a L, vedere Figure 12.

09

10

## (SK) Slovenský jazyk

Viacjazyčný slovník, pozrite Table 3 ;  
 1. Špecifikácia výrobku, pozri Table 1 a Table 2 ;  
 2. Návod na ovládanie ako je vidno nižšie:  
 2.1 Odstráňte izolačnú vrstvu, pozrite Figure 1 ;  
 2.2 Nabíjanie, pozrite Figure 2 ;  
 2.3 ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ, pozrite Figure 3 ;  
 2.4 Zamknuté/Odomknuté, pozrite Figure 4 ;  
 2.5 Mesačné svetlo, pozrite Figure 5 ;  
 2.6 TURBO, pozrite Figure 6 ;  
 2.7 Zmena úrovne jasu, pozrite Figure 7 ;  
 2.8 Stroboskop, pozrite Figure 8 ;  
 2.9 Nastavanie časovača, pozrite Figure 9 ;  
 2.10 Indikátor batérie: Normálny režim, pozrite Figure 10-1 ; Režim mesačného svetla, pozrite Figure 10-2 ; Aktívujte indikátor stavu batérie, vid' Figure 10-3 ;  
 2.11 Funkcia ochrany priblíženia pre High alebo Turbo: Neaktivovaná, pozri Figure 11-1 ; Aktivovaná, keď je snímač priblíženia prednej šošovky zablokovaný náhľadom; pozri Figure 11-2 ; Funkcia vypnutie ochrany, pozri Figure 11-3 ; Zapnutie/vypnutie funkcie snímača priblíženia, pozri Figure 11-4 ;  
 2.12 Aplikácia v stojane, tvar L, pozrite Figure 12.

## (PT) Português

Dicionário multilingue, consulte a Table 3 ;  
 1. Especificação do produto, veja a Table 1 e 2 .  
 2. Instruções de operação abaixo:  
 2.1 Remova o filme isolante, veja a Figure 1 ;  
 2.2 Carregamento, Veja A Figure 2 ;  
 2.3 LIGAR/DESLIGAR, veja a Figure 3 ;  
 2.4 Bloqueio/desbloqueio, vsja a Figure 4 ;  
 2.5 Moonlight, veja a Figure 5 ;  
 2.6 TURBO, veja a Figure 6 ;  
 2.7 Mude o nível de brilho, veja a Figure 7 ;  
 2.8 Estroboscópio, veja a Figure 8 ;  
 2.9 Defina o temporizador, veja a Figure 9 ;  
 2.10 Indicador da bateria: Modo normal, veja a Figure 10-1 ; Modo Moonlight, veja a Figure 10-2 ; Ative o indicador do nível da bateria, consulte à Figure 10-3 ;  
 2.11 Função de proteção de proximidade para Alto ou Turbo: Desativado, veja a Figure 11-1 ; Ativado quando o sensor de proximidade da lente frontal está bloqueado a curta distância, veja a Figure 11-2 ; Desative a função de proteção, veja a Figure 11-3 ; Ligue/desligue a função do sensor de proximidade, veja a Figure 11-4 ;  
 2.12 Aplicação de suporte em forma de L, consulte a Figure 12.

**Table 3**  
Multi-language dictionary

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmoisnapauta	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa
NO	Moonlight modus	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högt läge	Turboläge	Blixt läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel Tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Driemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer
PL	Tryb światła księżyca	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobe	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Mruga raz	Mruga dwa razy
DE	Moonlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobe	Drücken	Zweimal drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbó mód	Stroboszkóp	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Tripla megnyomás	Egy pislogás	Két pislogás
RU	Режим мунлайт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Мигание один раз	Мигание два раза
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópico	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces	Parpadea una vez	Parpadea dos veces
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsați și mențineți apăsat	Apăsare triplă	Clipește o dată	Clipește de două ori
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Потрійне натискання	Один раз моргнути	Двічі моргнути
JP	ムーンライトモード	ロー モード	メディア モード	ハイ モード	ターボ モード	ストロボ モード	プレス	ダブル プレス	押したまま	トリプル プレス	一度 点滅	二度 点滅
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	터보 모드	스트로보	누르기	2번 누르기	길게 누르기	3번 누르기	1번 깜빡임	2번 깜빡임
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างปานกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	กระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	กดพริบหนึ่งครั้ง	กดพริบสองครั้ง
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyez	Double pression	Appuyer et maintenir	Triple pression	Clignote une fois	Clignote deux fois
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte	Lampeggi una volta	Lampeggi due volte
SK	mesačny svit	slaby režim	stredný režim	vysoky režim	turbo režim	stroboskop	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Trojité stlačenie	Jedno žmurknutie	Dve žmurnutia
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Manter pressionado	Pressionar três vezes	Piscar uma vez	Piscar duas vezes

## WARRANTY

**Within 30 days of purchase:** Contact the original seller for repair or replacement.

**Within 5 years of purchase:** Contact Olight for repair or replacement.

**Battery warranty:** Olight offers a one-year warranty for all rechargeable batteries.

**MCC magnetic USB charging cable:** One year.

For any of the fragile or low-value fittings not covered above, like lanyard and clip, you can contact the post-sale within 30 days of the purchase, if it has any quality drawback or damage under normal use condition, If such drawback or damage occurs after 30 days of the purchase or under abnormal use condition, we will only offer conditional quality assurance as appropriate.

**USA Customer Support**  
cs@olightstore.com

**Global Customer Support**  
contact@olightworld.com

Visit [www.olightworld.com](http://www.olightworld.com) to see our complete product line of portable illumination tools.

**OLIGHT**

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd.  
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6  
Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City,  
Guangdong, China.

Made in China



3.4000.0515

A. 11, 13, 2022