USER MANUAL

OLIGHT

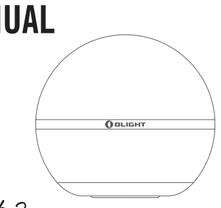

Obulb 2

Colorful light ball with a transparent shell.

IN THE BOX

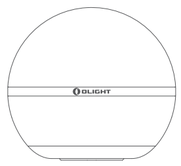

Obulb 2

Adhesive Metal Badge

USB Magnetic Charging Cable

Table 1: Light Ball

White Light	CCT: 2700K	CRI: 80	
HIGH	75～30 lumens	100% → 40%	2h / 1h
LOW	1 lumens	100%	63h
Colored Lights (Factory Default)			
Static Color (Red)	6 lumens	100%	5h
Dynamic Color 1	3 lumens	100%	8.5h
Dynamic Color 2	16 lumens	100%	4h
Dynamic Color 3	5.5 lumens	100%	5.5h
Dynamic Color 4	17 lumens	100%	4.5h
Dynamic Color 5	15.5 lumens	100%	4.5h
Red Flash	1 lumen	100%	13.5h

IPX7 | 1.5m | Working temperature 0-40°C | 700mAh 3.7V (2.59Wh)

90g / 3.17oz (Including Battery) | φ57*H 50mm φ2.24*H 1.97in

** Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.*

Table 2: USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB-A 5V 1A
Output	CC&CV 4.2V±0.05V 0.5A
Time to fully charge	About 1.5 hours

Figure 1
Product appearance

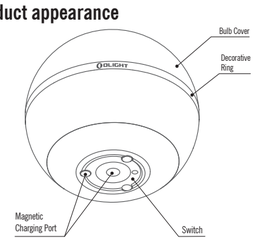

Figure 2
Fully charge the product before first use

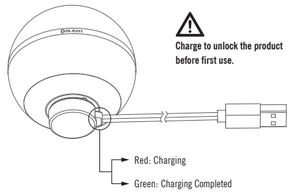

Figure 3
Two Switching Options

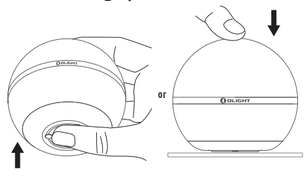

The switch is at the bottom of the product. Press the bottom switch or the top of the light ball (when the product is placed on a hard surface) to operate the product.

Figure 4
ON

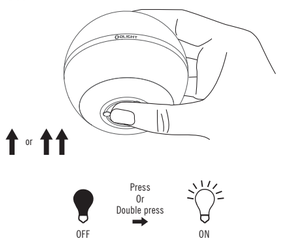

Figure 5
OFF

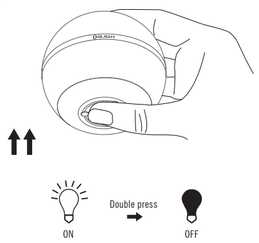

Figure 6
Mode Switching

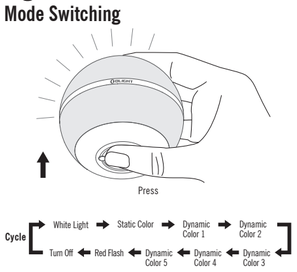

Figure 7
Change brightness level

Figure 8
Adjust Color (Static Color Mode)

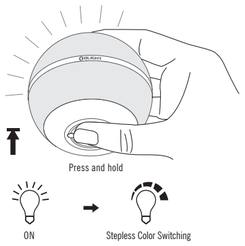

Figure 9
Turn on White light low

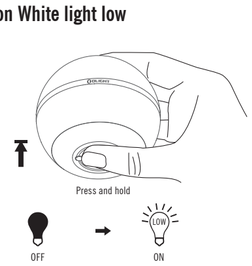

Figure 10
Lock/Unlock

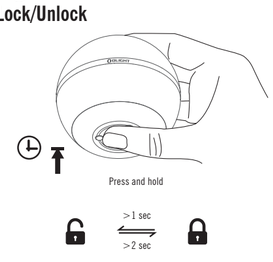

Figure 11
Battery Indicator

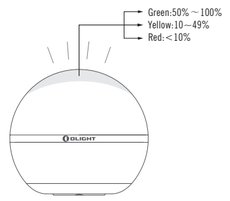

Figure 12

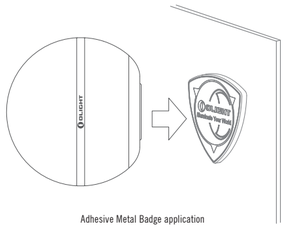

Adhesive Metal Badge application

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 04
(NO) Norwegian 05
(SV) Swedish 07
(NL) Nederlands 08
(PL) Polska 10
(DE) Deutsch 12
(HU) Magyarország 13
(RU) Русский 15
(ES) Español 17
(RO) Românesc 19
(UA) Ukrainian 21
(JP) 日本語 23
(KR) 한국어 25
(TH) ไทย 26
(FR) Français 28
(IT) Italiano 30
(SK) Slovenskýjazyk 32
(PT) Português 33

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3;
1. Product specification, see Table 1 and Table 2;
2. Operating instructions as below:
2.1 Product appearance, see Figure 1;
2.2 Before first use, please charge the product to unlock it, see Figure 2;
2.3 Two switching options, see Figure 3;
The switch is at the bottom of the product. Press the bottom switch or the top of the light ball (when the product is placed on a hard surface) to operate the product.
2.4 On, see Figure 4;
When the light is off, press or double press to turn on.
2.5 Off, see Figure 5;
When the light is on, double press to turn off.
2.6 Mode Switching, see Figure 6;
When the light is on, press to switch modes, and the output cycles through the following modes: White light->Static color->Dynamic color 1->Dynamic color 2->Dynamic color 3->Dynamic color 4->Dynamic color 5->Red flash->Power off->White light. Release to select the desired mode.
2.7 Change brightness level (Non-static Color Mode), see Figure 7;
When the light is on, press and hold to change the brightness level steplessly.
2.8 Adjust Color, see Figure 8;

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3;
1. 产品参数参见 Table 1与Table 2;
2. 操作指引如下:
2.1 产品外观参见 Figure 1;
2.2 首次使用，充电解锁产品，参见Figure 2;
2.3 两种操作可开机，参见 Figure 3;
球泡灯开关位于底部，按压底部平面或按压球顶（当球泡灯放在硬质平面上时）可操作开关；

In the Static color mode, press and hold to adjust the color. Release to select the desired color.
2.9 Turn on White light Low, see Figure 9;
When the light is off, press and hold to enter the default White light low.
2.10 Lock/unlock, see Figure 10;
Lock: When the light is off, press and hold for 2 seconds until the default White light low is turned on and off.
Unlock: Press and hold for 1 second until the White light is on.
2.11 Battery Indicator, see Figure 11;
Green: 50%～100%; Yellow: 10%～49%; Red: < 10%;
2.12 Application of adhesive metal badge, see Figure 12.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3;
1. 产品参数参见 Table 1与Table 2;
2. 操作指引如下:
2.1 产品外观参见 Figure 1;
2.2 首次使用，充电解锁产品，参见Figure 2;
2.3 两种操作可开机，参见 Figure 3;
球泡灯开关位于底部，按压底部平面或按压球顶（当球泡灯放在硬质平面上时）可操作开关；
2.4 开机，参见 Figure 4;
关机状态下，单按或双按开机。
2.5 关机，参见 Figure 5;
开机状态下，双击关机。
2.6 切换灯光模式，参见 Figure 6;
开机状态下，单按切换模式，输出模式按顺序(白光-> 静态色-> 动态色1-> 动态色2-> 动态色3-> 动态色4-> 动态色5-> 红闪-> 关机 -> 白光) 循环顺序改变，释放按键时选定模式。
2.7 改变亮度(非静态色模式下)，参见 Figure 7;
开机状态下，长按无极调节亮度。
2.8 调节颜色，参见 Figure 8;
静态色模式下，长按调节颜色，释放按键时选定颜色模式。
2.9 开启白光低亮, 参见 Figure 9;
关机状态下，长按开机进入默认白光低亮。
2.10 锁键/解锁, 参见 Figure 10;
锁键：关机状态下，长按按键2s至默认白光低亮熄灭，进入锁键状态。
解锁：锁键状态下，长按按键1s至白光点亮，解除锁键，解锁后默认白光低亮开启。
2.11 电量指示灯说明, 参见 Figure 11;
50%～100% 绿色；10%～49% 黄色；< 10% 红色；
2.12 引磁片应用, 参见 Figure 12。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3;
1. Tuotetiedot, katso Table 1 ja 2;
2. Käyttöohjeet alla:
2.1 Tuotteen ulkonäkö, katso Figure 1;
2.2 Lataa tuote ennen ensimmäistä käyttöä sen avaamiseksi, katso Figure 2;
2.3 Kaksi kytkinvaihtoehtoa, katso Figure 3;
Kytkin on tuotteen alaosassa. Käytä tuotetta painamalla alempaa tai yläkytkintä (kun tuote on asetettu kovalle alustalle).
2.4 Päällä, katso Figure 4;
Kun valo ei pala, paina tai tuplaklikkaa käynnistääksesi.
2.5 Pois päältä, katso Figure 5;
Kun valo palaa, sammuta se tuplaklikkaamalla.
2.6 Tilanvaihto, katso Figure 6;
Valon ollessa päällä, paina kytkintä vaihtaaksesi tiloja, jolloin toimintatila vaihtuu seuraavasti (valkoinen valo-> staattinen väri-> Dynaaminen väri 1 -> Dynaaminen väri 2 -> Dynaaminen väri 3 -> Dynaaminen väri 4 -> Dynaaminen väri 5 -> Punainen vilkku-> Virta pois -> Valkoinen valo). Vapauta kytkin valitaksesi haluamasi tilan.
2.7 Muuta kirkkautta (ei-staattinen väritila), katso Figure 7;
Kun valo palaa, paina kytkintä ja pidä painettuna säätääksesi kirkkautta portaattomasti.
2.8 Säädä väriä, katso Figure 8;

Staattisessa väritilassa paina kytkintä ja pidä painettuna säätääksesi väriä. Vapauta kytkin valitaksesi haluamasi värin.
2.9 Valkoisen valon käynnistäminen Low-tilassa, katso Figure 9;
Kun valo on pois päältä, paina kytkintä ja pidä painettuna siirtyäksesi valkoisen valon Low-tilaan.
2.10 Lukitse/avaa lukitus, katso Figure 10;
Lukitus: Kun valo on sammutettu, paina kytkintä ja pidä painettuna 2 sekuntia, kunnes valo välähtää Low-tilassa.
Avaa lukitus: Paina kytkintä ja pidä painettuna 1 sekunnin ajan, kunnes valkoinen valo syttyy.
2.11 Akun varauksen ilmaisin, katso Figure 11;
50 %～100 % Vihreä; 10 %～49 % Keltainen; < 10 % Punainen;
2.12 Metalliikiinnikkeen kiinnitys, katso Figure 12.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3;
1. Produktspesifikasjon, se tabell 1 og tabell 2;
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Produktets utseende, se figur 1;
2.2 Før første bruk, lad produktet for å låse det opp, se figur 2;
2.3 To koblingsmuligheter, se figur 3;

Bryteren er nederst på produktet. Trykk på den nederste bryteren eller toppen (når produktet er plassert på en hard overflate) for å betjene produktet.
2.4 På, se figur 4;
Når lyset er av, trykk eller dobbelttrykk for å slå på.
2.5 Av, se figur 5;
Når lyset er på, dobbelttrykk for å slå av.
2.6 Modusskifte, se figur 6;
Når lyset er på, trykk for å bytte modus, og utgangen går gjennom følgende moduser (Hvitt lys -> Statisk farge -> Dynamisk farge 1 -> Dynamisk farge 2 -> Dynamisk farge 3 -> Dynamisk farge 4 -> Dynamisk farge 5-> Rød blits-> Slå av -> Hvitt lys). Slipp for å velge ønsket modus.
2.7 Endre lysstyrkenivå (ikke-statisk fargemodus), se figur 7;
Når lyset er på, trykk og hold for å endre lysstyrkenivået trinnløst.
2.8 Juster farge, se figur 8;
I statisk fargemodus, trykk og hold for å justere fargen. Slipp for å velge ønsket farge.
2.9 Slå på hvitt lys Lavt, se figur 9;
Når lyset er av, trykk og hold for å angi standard hvitt lys lavt.
2.10 Lås/Lås opp, se figur 10;
Lås: Når lyset er av, trykk og hold i 2 sekunder til standard hvitt lys lavt slås på og av.
Lås opp: Trykk og hold i 1 sekund til det hvite lyset lyser.
2.11 Batteriindikator, se figur 11;
50%～100% Grønn; 10%～49% Gulb; < 10% Rødt;

2.12 Påføring av selvklebende metallmerke, se figur 12.

(SV) Swedish

Flerspråkig ordbok, se tabell 3;
1. Produktspecifikation, se tabell 1 och tabell 2;
2. Bruksanvisning enligt nedan:
2.1 Produktens utseende, se figur 1;
2.2 Före första användning, ladda produkten för att låsa upp den, se figur 2;
2.3 Två omkopplingsalternativ, se figur 3;
Strömbrytaren finns längst ner på produkten. Tryck på den nedre knappen eller den övre (när produkten är placerad på en hård yta) för att använda produkten.
2.4 Tänd, se figur 4;
När lampan är släckt, tryck eller dubbelklicka för att slå på.
2.5 Släck, se figur 5;
När lampan är tänd, dubbelklicka för att stänga av.
2.6 Lägesväxling, se figur 6;
När ljuset är på, tryck för att byta läge, och utgången växlar genom följande lägen (White light->Static color->Dynamisk färg 1 -> Dynamisk färg 2 -> Dynamisk färg 3 -> Dynamisk färg 4 -> Dynamisk färg 5 ->Red flash-> Power off -> White light). Släpp för att välja önskat läge.

2.7 Ändra ljusflöde (icke-statiskt färgläge), se figur 7;
När lampan är tänd, tryck och håll ned för att ändra ljusflödet steglöst.
2.8 Justera färg, se figur 8;
I statiskt färgläge, tryck och håll ned för att justera färgen. Släpp för att välja önskad färg.
2.9 Slå på vitt ljus Low, se figur 9;
När ljuset är släckt, tryck och håll ned för att ange standard vitt ljus Low.
2.10 Lås/lås upp, se figur 10;
Lås: När ljuset är släckt, tryck och håll ned i 2 sekunder tills det vita lampan lyser.
Lås upp: Håll intrycket i 1 sekund tills den vita lampan lyser.
2.11 Batteriindikator, se figur 11;
50%～100% Grön; 10%～49% Gul; < 10% Röd;
2.12 Applicering av självhäftande metallmärke, se figur 12.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie tabel 3;
1. Productspecificatie, zie Tabel 1 en Tabel 2;
2. Bedieningsinstructies, zie hieronder:
2.1 Uiterlijk van het product, zie afbeelding 1;
2.2 Voor het eerste gebruik dient u het product op te laden om het te ontgrendelen, zie afbeelding 2;

2.3 Twee schakelopties, zie afbeelding 3;
De schakelaar bevindt zich aan de onderkant van het product. Druk op de schakelaar aan de onderkant of aan de bovenkant (als het product op een hard oppervlak staat) om het product te bedienen.
2.4 Aan, zie Afbeelding 4;
Als het licht uit is, drukt u op of drukt u tweemaal op om het licht aan te zetten.
2.5 Uit, zie afbeelding 5;
Als het licht aan is, dubbel indrukken om uit te schakelen.
2.6 Modus wijzigen, zie afbeelding 6;
Wanneer het licht aan is, druk op om van modus te wisselen, en de uitvoer doorloopt de volgende modi (Wit licht->Statische kleur->Dynamische kleur 1->Dynamische kleur 2->Dynamische kleur 3->Dynamische kleur 4->Dynamische kleur 5->Rode flits->Uitschakelen -> Wit licht). Laat los om de gewenste modus te selecteren.
2.7 Wijzig het helderheidsniveau (Niet-statische kleurmodus), zie afbeelding 7;
Wanneer het licht aan is, houdt u ingedrukt om het helderheidsniveau traploos te wijzigen.
2.8 Kleur aanpassen, zie afbeelding 8;
In de statische kleurmodus houdt u ingedrukt om de kleur aan te passen. Laat los om de gewenste kleur te selecteren.
2.9 Zet wit licht aan Laag, zie afbeelding 9;
Als het licht uit is, houdt u ingedrukt om de standaardinstelling voor wit licht laag te openen.
2.10 Vergrendelen/ontgrendelen, zie Afbeelding 10;
Vergrendelen: Als het licht uit is, 2 seconden ingedrukt houden tot de standaardinstelling

Wit licht laag wordt in- en uitgeschakeld.
Ontgrendelen: Houd 1 seconde ingedrukt tot het witte lampje brandt.
2.11 Batterij-indicator, zie Afbeelding 11;
50%～100% Groen; 10%～49% Geel; < 10% Rood;
2.12 Toepassing van zelfklevende metalen badge, zie Afbeelding 12.

(PL) Polska

Dicionário de vários idiomas, consulte a Tabela 3;
1. Especificação do produto, consulte a Tabela 1 e a Tabela 2;
2. Instruções de operação conforme abaixo:
2.1 Aparência do produto, consulte a Figura 1;
2.2 Antes do primeiro uso, carregue o produto para desbloqueá-lo, veja a Figura 2;
2.3 Duas opções de comutação, consulte a Figura 3;
O interruptor está localizado na parte inferior do produto. Pressione o interruptor inferior ou o superior (quando o produto for colocado em uma superfície rígida) para operar o produto.
2.4 Ligado, consulte a Figura 4;
Quando a lanterna estiver desligada, pressione ou pressione duas vezes para ligá-la.
2.5 Desligado, consulte a Figura 5;
Quando a lanterna estiver acesa, pressione duas vezes para desligá-la.
2.6 Mudança de modo, consulte a Figura 6;

Quando a lanterna estiver acesa, pressione para alternar os modos, e a saída percorrerá os seguintes modos (luz branca -> cor estática -> modo colorido 1 -> modo colorido 2 -> modo colorido 3 -> modo colorido 4 -> modo colorido 5 -> flash vermelho -> desligado -> luz branca). Solte para selecionar o modo desejado.
2.7 Altere o nível de brilho (modo de cor não estática), consulte a Figura 7;
Quando a luz estiver acesa, pressione e mantenha pressionado para alterar o nível de brilho gradualmente.
2.8 Ajuste a cor, veja a Figura 8;
No modo de cor estática, pressione e mantenha pressionado para ajustar a cor. Solte para selecionar a cor desejada.
2.9 Ligar a luz branca Baixa, consulte a Figura 9;
Quando a luz estiver desligada, pressione e mantenha pressionada para entrar no modo padrão de luz branca baixa.
2.10 Bloquear/desbloquear, consulte a Figura 10;
Bloquear: Quando a luz estiver desligada, pressione e mantenha pressionado por 2 segundos até que a luz branca padrão baixa seja ligada e desligada.
Desbloqueio: Pressione e mantenha pressionado por 1 segundo até que a luz branca se acenda.
2.11 Indicador de bateria, consulte a Figura 11;
50%～100% Verde; 10%～49% Amarelo; < 10% Vermelho;
2.12 Aplicação do selo de metal adesivo, consulte a Figura 12.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3;
1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2;
2. Bedienung:
2.1 Übersicht des Produkts, siehe Abbildung 1;
2.2 Das Produkt vor der ersten Verwendung zum Entsperren aufladen, siehe Abbildung 2;
2.3 Zwei Bedienungsmöglichkeiten, siehe Abbildung 3;
Der Schalter befindet sich an der Unterseite des Produkts. Den Schalter direkt auf der Unterseite drücken oder von oben auf das Produkt drücken, wenn es sich auf einer harten befindet.
2.4 Einschalten, siehe Abbildung 4;
Im ausgeschalteten Zustand den Schalter einmal oder doppelt drücken, um die Lampe einzuschalten.
2.5 Ausschalten, siehe Abbildung 5;
Im eingeschalteten Zustand den Schalter doppelt drücken, um die Lampe auszuschalten.
2.6 Modusumschaltung, siehe Abbildung 6;
Im eingeschalteten Zustand den Schalter drücken, um den Modus zu wechseln und es wird durch die folgenden Modi geschaltet: Weißes Licht -> statische Farbe->Dynamische Farbe 1 -> Dynamische Farbe 2 -> Dynamische Farbe 3 -> Dynamische Farbe 4 -> Dynamische Farbe 5 -> Rotes Blinken -> Ausschalten -> weißes Licht. Loslassen, um den gewünschten Modus auszuwählen.

2.7 Ändern der Helligkeitsstufe (außer statischer Farbmodus), siehe Abbildung 7;
Im eingeschalteten Zustand den Schalter gedrückt halten, um die Helligkeit stufenlos einzustellen.
2.8 Farbe einstellen, siehe Abbildung 8;
Im statischen Farbmodus den Schalter gedrückt halten, um die Farbe einzustellen. Loslassen, um die gewünschte Farbe auszuwählen.
2.9 Niedriges weißes Licht einschalten, siehe Abbildung 9;
Im ausgeschalteten Zustand den Schalter gedrückt halten, um die Standardeinstellung mit niedrigem weißen Licht zu aktivieren.
2.10 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 10;
Sperren: Im ausgeschalteten Zustand den Schalter 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis das weiße Licht mit niedriger Helligkeit aufblinkt.
Entsperren: Den Schalter 1 Sekunde lang gedrückt halten, bis das weiße Licht leuchtet.
2.11 Ladestandsanzeige, siehe Abbildung 11;
50-100% Grün; 10-49% Gelb; < 10% Rot;
2.12 Anbringen der selbstklebenden Metallplakette, siehe Abbildung 12.

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd 3. táblázat.
1. Műszaki adatok, lásd 1. és 2. táblázat.
2. A használat módja alább ismertetve:

2.1 A készülék részei, lásd 1. ábra;
2.2 Első használatbavétel előtt kérjük, töltse fel a készüléket a feloldáshoz, lásd 2. ábra.
2.3 Kétféle bekapcsolási lehetőség, lásd 3. ábra;
A kapcsoló a készülék alsó részét található. A készülék alsó részén lévő gombnak vagy készülék felső részének (ha a készülék kemény felületre van helyezve) egyszeri megnyomásakor a lámpa bekapcsol.
2.4 Bekapcsolás, lásd 4. ábra.
A kikapcsolt állapotban lévő lámpa egyszeri vagy kétszeri gombnyomással bekapcsolható.
2.5 Kikapcsolás, lásd 5. ábra.
A bekapcsolt állapotban lévő lámpán nyomja meg kétszer egymás után a gombot a kikapcsoláshoz.
2.6 Üzemmód váltás, lásd 6. ábra.
A bekapcsolt állapotban lévő lámpa a gomb nyomva tartásával végigkapcsolható az egyes üzemmódokon. Alapesetben az üzemmódok az alábbi sorrendben váltják egymást: fehérfény -> állandó szín -> Dynamisk färg 1 -> Dynamisk färg 2 -> Dynamisk färg 3 -> Dynamisk färg 4 -> Dynamisk färg 5 -> villogó vörös -> kikapcsolás -> fehérfény. A gomb felengedésével választható ki a kívánt üzemmód.
2.7 A fényerő megváltoztatása(változó szín módban), lásd 7. ábra;
A bekapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva a gombot a fényerő fokozatmentes állításához.
2.8 Színállítás, lásd 8. ábra;
Állandó szín módban tartsa nyomva a gombot a színállításhoz. A kívánt szín

kiválasztásához engedje fel a gombot.
2.9 Az alacsony erősségű Fehérfény mód kapcsolása, lásd 9. ábra.
A kikapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva a gombot az alapbeállítás szerinti alacsony erősségű Fehérfény mód kapcsolásához.
2.10 Lezárás/feloldás, lásd 10. ábra.
Lezárás: A lámpa lezárásához a kikapcsolt lámpán tartsa nyomva 2 másodpercig a gombot, amíg a lámpa fehér fénnyel rövid időre fel nem villan, majd ismét ki nem kapcsol.
Feloldás: A lezárt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva 1 másodpercig a gombot, amíg a lámpa Fehérfény módra nem áll.
2.11 Az akkutöltöttség kijelzése, lásd 11. ábra;
50% - 100% Zöld; 10% - 49% Sárga; <10% Vörös;
2.12 Az öntapadó fém alaplap használata, lásd 12. ábra.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. табл. 3;
1. Спецификация продукта, см. табл. 1 и табл. 2;
2. Руководство по эксплуатации, приведенное ниже:
2.1 Внешний вид изделия, см. рис. 1;
2.2 Перед первым использованием необходимо зарядить устройство для разблокировки, см. рис. 2;
2.3 Два варианта включения, см. рис. 3;

Переключатель находится в нижней части изделия. Для работы устройства нажмите на нижний или верхний переключатель (если устройство расположено на твердой поверхности).
2.4 Включение, см. рисунок 4;
Когда свет выключен, нажмите или дважды нажмите для включения.
2.5 Выключение, см. рисунок 5;
Когда свет горит, дважды нажмите для выключения.
2.6 Переключение режимов, см. рис. 6;
Если светильник включен, нажмите кнопку для переключения режимов, и на выходе будут переключены следующие режимы (Белый свет->Статический цвет->Цветной режим 1->Цветной режим 2->Цветной режим 3->Цветной режим 4->Цветной режим 5-> Красная вспышка->Выключение -> Белый свет). Отпустите кнопку, чтобы выбрать нужный режим.
2.7 Изменение уровня яркости (нестационарный цветовой режим), см. рис. 7;
При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку для плавного изменения уровня яркости.
2.8 Настройка цвета, см. рис. 8;
В режиме статического цвета нажмите и удерживайте кнопку для настройки цвета. Отпустите кнопку, чтобы выбрать нужный цвет.
2.9 Включение белого света Низкий уровень яркости, см. рис. 9;
Если свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку для перехода в

режим низкого белого света по умолчанию.
2.10 Блокировка/разблокировка, см. рис. 10;
Блокировка: Когда свет выключен, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, пока не включится и не выключится индикатор низкого уровня белого света по умолчанию.
Разблокировка: Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, пока не загорится белый индикатор.
2.11 Индикатор заряда батареи, см. рис. 11;
50%～100% Зеленый; 10%～49% Желтый; < 10% Красный;
2.12 Нанесение клейкого металлического значка, см. рис. 12.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3;
1. Consulte las características del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2;
2. Instrucciones de manejo como se muestra a continuación:
2.1 Apariencia del producto, consulte la Figura 1;
2.2 Antes del primer uso, cargue el producto para desbloquearlo, consulte la Figura 2;
2.3 Dos opciones de conmutación, consulte la Figura 3;
El interruptor está en la parte inferior del producto. Presione el interruptor inferior o superior (cuando el producto esté colocado sobre una superficie dura) para operar el producto.

2.4 Encienda, consulte la Figura 4;
Con la linterna apagada, presione o presione dos veces para encenderla.
2.5 Apague, consulte la Figura 5;
Con la linterna encendida, presione dos veces para apagarla.
2.6 Cambio de modo, consulte la Figura 6;
Con la linterna encendida, presione para cambiar de modo y la luz pasará por los siguientes modos (luz blanca->color estático->modo colorido 1->modo colorido 2->modo colorido 3->modo colorido 4->modo colorido 5->rojo parpadeo-> Apagado -> Luz blanca). Suelte para seleccionar el modo deseado.
2.7 Cambie el nivel de brillo (Modo de color no estático), consulte la Figura 7;
Con la linterna encendida, mantenga presionado para cambiar el nivel de brillo de forma continua.
2.8 Ajuste el color, consulte la Figura 8;
En el modo de color estático, mantenga presionado para ajustar el color. Suelte para seleccionar el color deseado.
2.9 Encienda la luz blanca baja, consulte la Figura 9;
Con la linterna apagada, mantenga presionado para ingresar a la luz blanca baja predeterminada.
2.10 Bloquea/desbloquea, consulte la Figura 10;
Bloquea: Con la linterna apagada, mantenga presionado durante 2 segundos hasta que la luz blanca baja predeterminada se encienda y apague.
Desbloquea: Mantenga presionado durante 1 segundo hasta que se encienda la luz blanca.

Quando a lanterna estiver acesa, pressione para alternar os modos, e a saída percorrerá os seguintes modos (luz branca -> cor estática -> modo colorido 1 -> modo colorido 2 -> modo colorido 3 -> modo colorido 4 -> modo colorido 5 -> flash vermelho -> desligado -> luz branca). Solte para selecionar o modo desejado.
2.7 Altere o nível de brilho (modo de cor não estática), consulte a Figura 7;
Quando a luz estiver acesa, pressione e mantenha pressionado para alterar o nível de brilho gradualmente.
2.8 Ajuste a cor, veja a Figura 8;
No modo de cor estática, pressione e mantenha pressionado para ajustar a cor. Solte para selecionar a cor desejada.
2.9 Ligar a luz branca Baixa, consulte a Figura 9;
Quando a luz estiver desligada, pressione e mantenha pressionada para entrar no modo padrão de luz branca baixa.
2.10 Bloquear/desbloquear, consulte a Figura 10;
Bloquear: Quando a luz estiver desligada, pressione e mantenha pressionado por 2 segundos até que a luz branca padrão baixa seja ligada e desligada.

2.11 Indicador de bateria, consulte a Figura 11;
50%～100% Verde; 10%～49% Amarelo; < 10% Rojo;
2.12 Aplicación de placa metálica adhesiva, consulte la Figura 12.

(RO) Românesc

Dictionar multilingv, vezi Tabel 3;
1. Specificații produs, vezi Tabel 1 și Tabel 2;
1. Instrucțiuni de operare ca și mai jos:
2.1 Aspect produs, vezi Figura 1;
2.2 Înainte de prima utilizare, va rugam sa incarcati produsul pentru a il debloca, vezi Figura 2;
2.3 Doua modalitati de comutare, vezi Figura 3;
Comutatorul este pe partea de jos a produsului. Apasati comutatorul din partea de jos sau in partea de sus (atunci cand produsul este plasat pe o suprafata solida) pentru a opera produsul.
2.4 Pornire, vezi Figura 4;
Cand lanterna este oprita, apasati o data sau de doua ori pentru a o porni.
2.5 Oprire, vezi Figura 5;
Cand lanterna este pornita, apasati de doua ori pentru a o opri.
2.6 Schimbare mod, vezi Figura 6;

Cand lanterna este pornita, apasati pentru a schimba modurile intr-un ciclu, avand urmatoarea ordine (Lumina alba->Culoare statica->Culoare Dinamica 1->Culoare Dinamica 2->Culoare Dinamica 3->Culoare Dinamica 4->Culoare Dinamica 5->Flash rosu->Oprire->Lumina alba). Eliberati butonul pentru a selecta modul dorit.
2.7 Schimbare nivel de luminozitate (Mod culoare non-statica), vezi Figura 7;
Cand lanterna este pornita, apasati si mentineti apasat pentru a schimba nivelul de luminozitate in pasi infiniti(dimmer).
2.8 Ajustare culoare, vezi Figura 8;
In modul de culoare statica, apasati si mentineti apasat butonul pentru a ajusta culoarea. Eliberati butonul pentru a selecta culoarea dorita.
2.9 Pornire mod lumina alba slaba, vezi Figura 9;
Cand lumina este oprita, apasati si mentineti apasat pentru a porni lumina alba slaba standard.
2.10 Blocare/Deblocare, vezi Figura 10;
Blocare: Cand lumina este stinsa, apasati si mentineti apasat pentru 2 secunde pana cand lumina alba slaba standard porneste si se opreste.
Deblocare: Apasati si mentineti apasat pentru o secunda pana cand lumina alba porneste.
2.11 Indicator baterie, vezi Figura 11;
50-100% Verde; 10-49% Galben; < 10% Rosu;
2.12 Aplicare banut metalic adeziv, vezi Figura 12.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник, див. табл. 3;
1. Специфікація товару, див. табл. 1 та табл. 2;
2. Посібник з експлуатації, наведений нижче:
2.1 Зовнішній вигляд виробу див. рис. 1;
2.2 Перед першим використанням необхідно зарядити пристрій для розблокування, див. мал. 2;
2.3 Два варіанти включення див. рис. 3;
Перемикач знаходиться у нижній частині виробу. Для роботи пристрою натисніть на нижній або верхній перемикач (якщо пристрій знаходиться на твердій поверхні).
2.4 Включення, див. рисунок 4;
Коли світло вимкнено, натисніть або двічі натисніть , щоб увімкнути.
2.5 Вимкнення, див. рисунок 5;
Коли світло світиться, двічі натисніть , щоб вимкнути.
2.6 Перемикання режимів див. мал. 6;
Якщо світильник увімкнено, натисніть кнопку для перемикання режимів, і на виході будуть перемикані наступні режими (Білий світло->Статичний колір->Динамічний колір 1->Динамічний колір 2->Динамічний колір 3->Динамічний колір 4->Динамічний колір 5->Червоний сплах->Вимкнення -> Біле світло). Відпустіть кнопку,

щоб вибрати потрібний режим.
2.7 Зміна рівня яскравості (нестаціонарний колірний режим), див. мал. 7;
Якщо увімкнено світло, натисніть і утримуйте кнопку, щоб змінити рівень яскравості.
2.8 Налаштування кольору див. мал. 8;
У режимі статичного кольору натисніть та утримуйте кнопку для налаштування кольору. Відпустіть кнопку, щоб вибрати потрібний колір.
2.9 Увімкнення білого світла Низький рівень яскравості див. мал. 9;
Якщо світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку для переходу в режим низького білого за промовчанням.
2.10 Блокування/розблокування, див. мал. 10;
Блокування: Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, доки не вмикнеться і не вимкнеться індикатор низького рівня білого за промовчанням.
Розблокування: Натисніть і утримуйте протягом 1 секунди, доки не засвітиться білий індикатор.
2.11 Індикатор заряду батареї див. мал. 11;
50%～100% Зелений;10%～49% Ж